



取り扱い説明書

●写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「トランسفォーマーレジェンズ LG48 ゴング & リパック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

△注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢 15 才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は 3 才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

TAKARA
TOMY

対象年齢15才以上

- ゴング(ビーグル) × 1
- ヘッドマスター × 1
- 取扱説明書(本書) × 1

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは「子どもたちが安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に商品にご対応研究、改良を行っております。お問い合わせ時間によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付いた点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日除く)
タカラトミーサポート 検索 <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

ロボットモードへの変形の仕方


図を参考に変形させてください。

変形前の状態

パッケージから出したら、
図のように各部の位置を整えて
ビーグルモードの完成です。



▶1 前から見た図

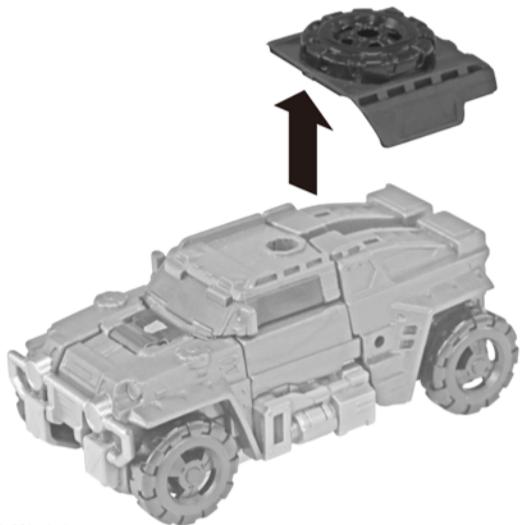


▶2 立させた図



ゴング(ビーグルモード)

図のバーツを取り外します。

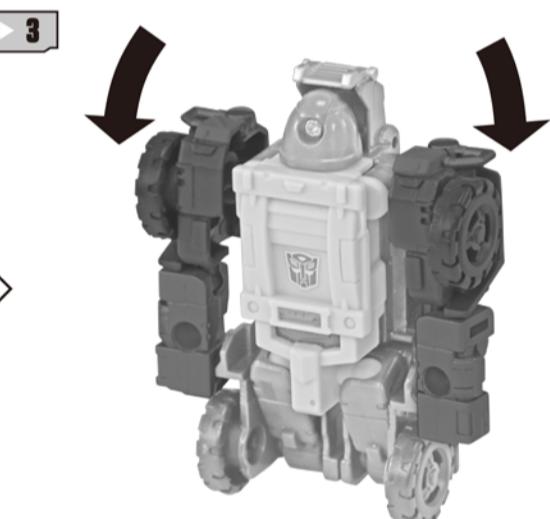


肩部をおろします。


▶3




腕部を90°回転させます。

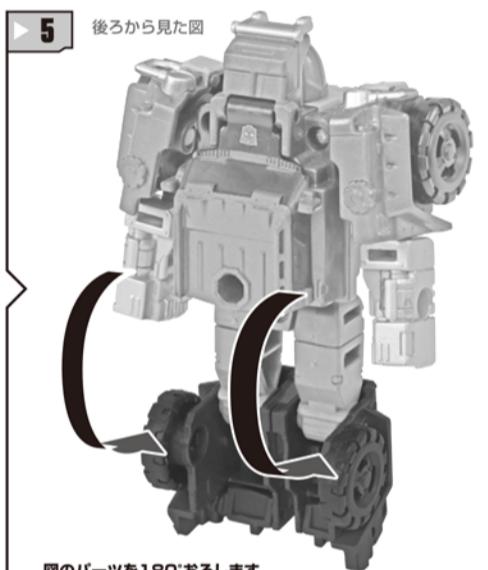


図のバーツを180°おろします。

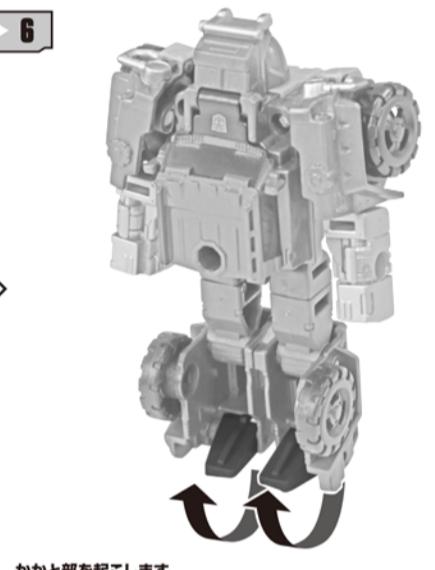

かかと部を起こします。

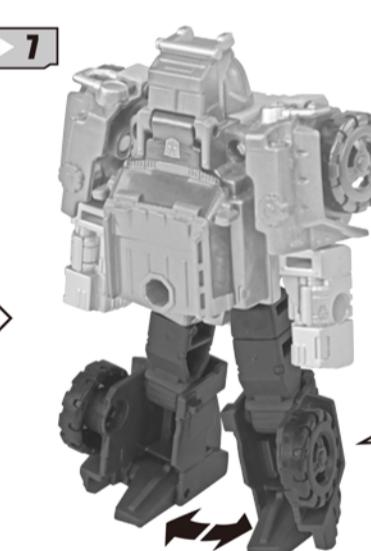

脚部のジョイントを外し、左右に開きます。

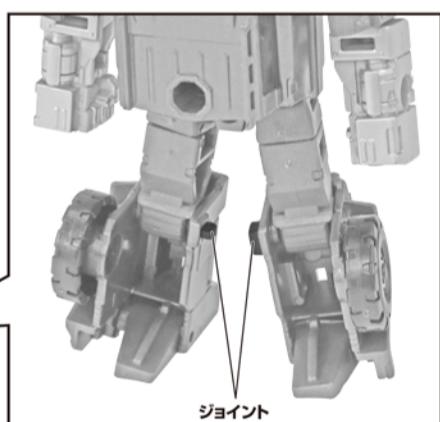

ヘッドマスターの変形の仕方


図を参考に変形させてください。



※LG21以降のヘッドマスターキャラクターに、
ヘッドオフ合体することができます。
※ヘッドマスターを合体させるときは、ジョイントとなる
ヘッドマスター頭部の向きに注意してください。

上半身を倒します。

ビーグルモードへの搭乗

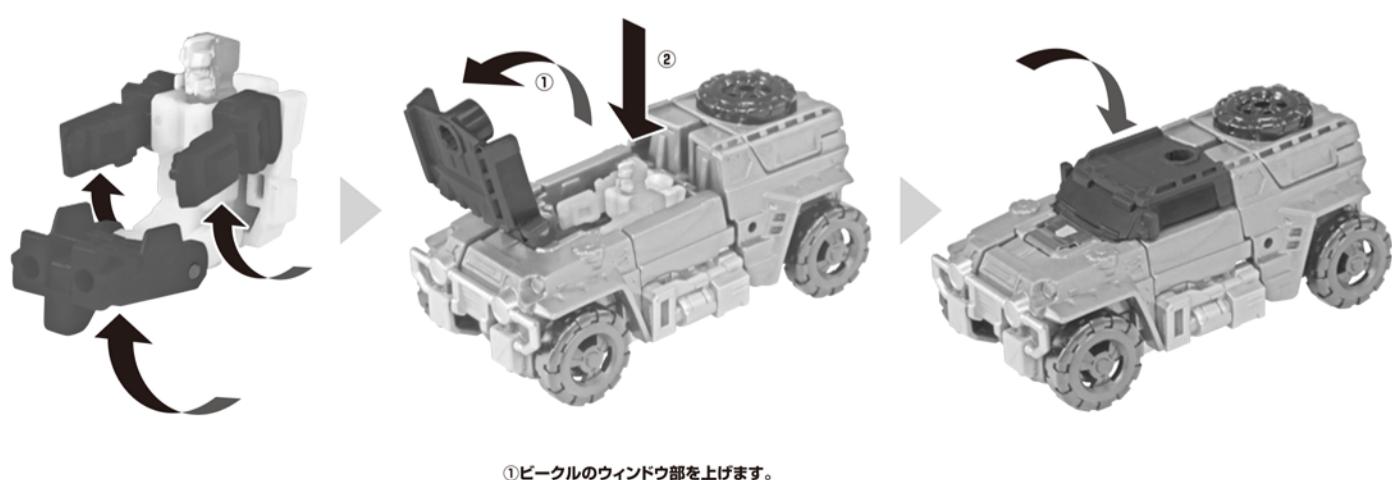

ヘッドマスターの腕と脚を可動させます。

①ビーグルのウインドウ部を上げます。
②ヘッドマスターを搭乗させます。

ビーグルのウインドウ部を閉じます。