

TRANSFORMERS

MOVIE THE BEST

ムービー ザ ベスト

MB-16 ジェットファイア JETFIRE

単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

*電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

■正しい遊び方説明書■

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

! このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

C このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

Z このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警 告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●尖った部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●付属のミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ミサイルは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばない時は、必ずミサイルをはずしてください。思ぬ時に飛ぶと危険です。●ミサイルの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・⊕(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつくつ、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思ぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

注 意 (ちゅうい)

<正しい遊び方の注意>

○ご使用の前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。

- 入っているもの
- ジェットファイア本体×1
 - 武器×1
 - ミサイル×1
 - 脚(ランディングギア)×1
 - 正しい遊び方説明書(本書)×1

TAKARA TOMY

対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を1位に考えております。そのため、常に製品に心を研究・改良を行っており、お買上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合がございまます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 お問い合わせのないよう注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html) 検索


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TAKARATOMY






0570-041031

ロボットモードへの変形の仕方

ジェットファイア (ビークルモード)

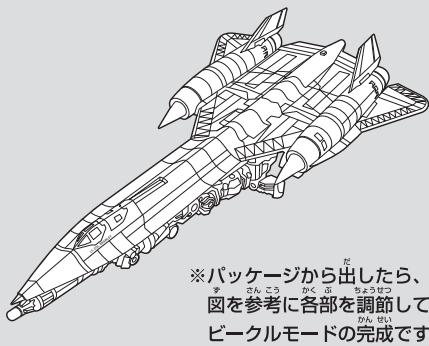

※パッケージから出したら、
図を参考に各部を調節して、
ビークルモードの完成です。

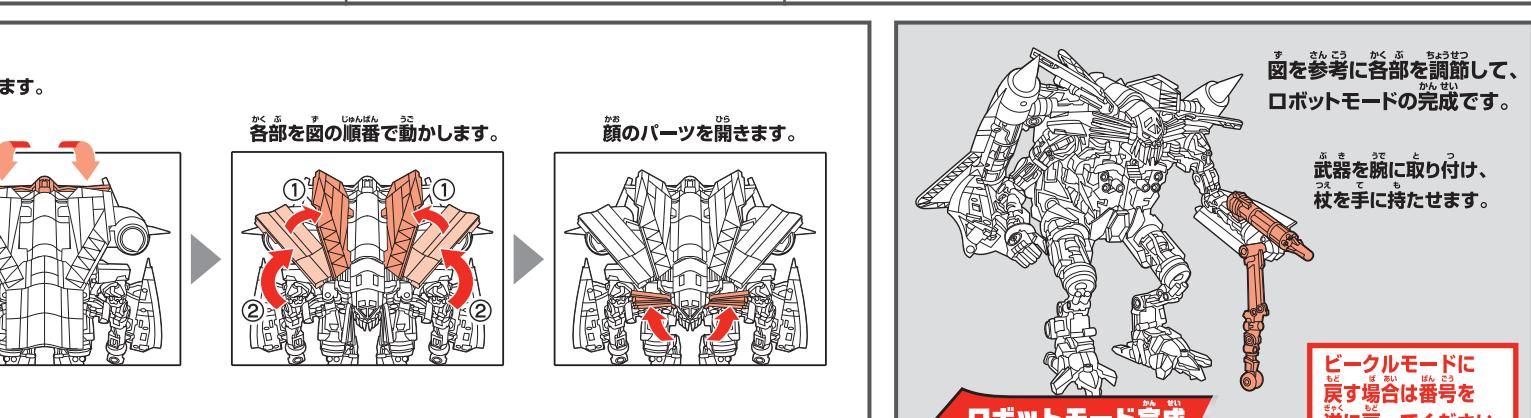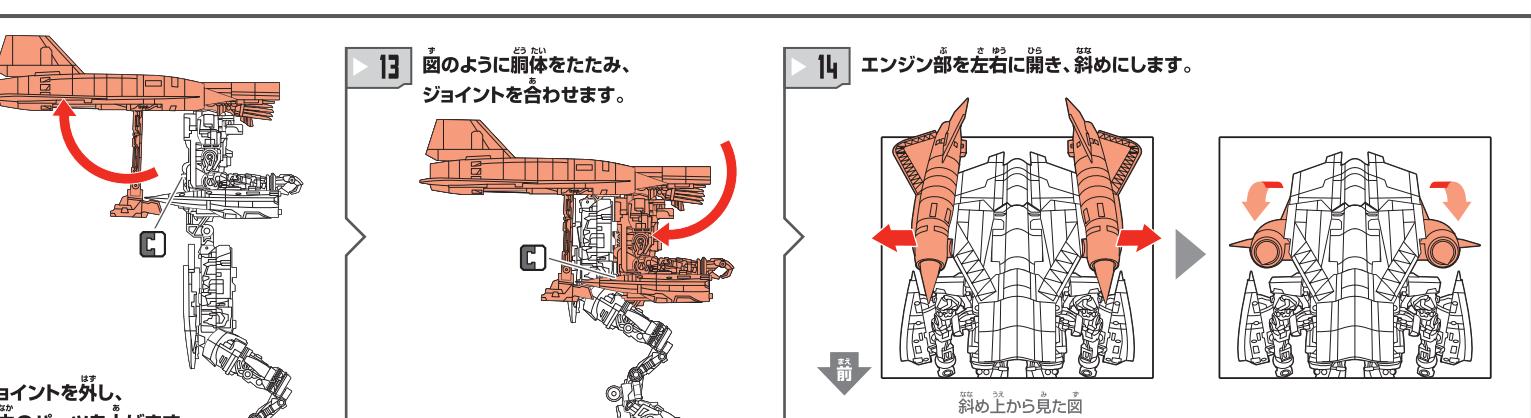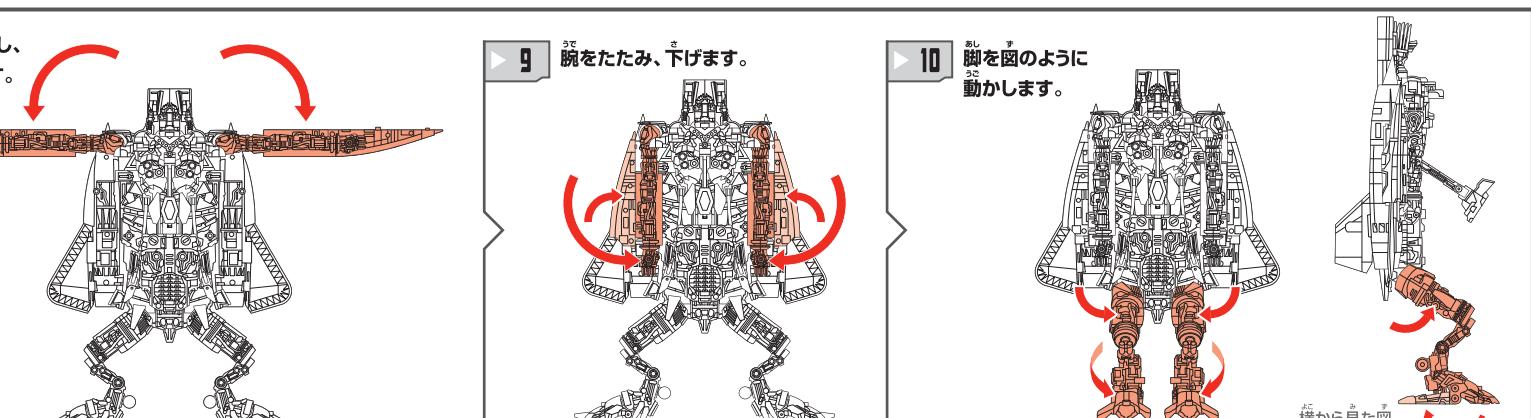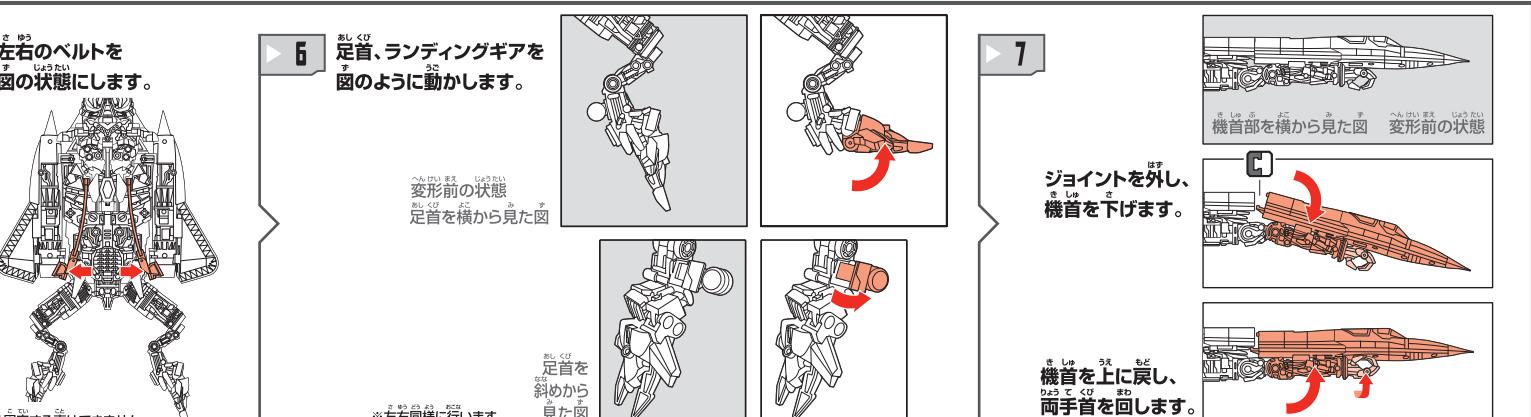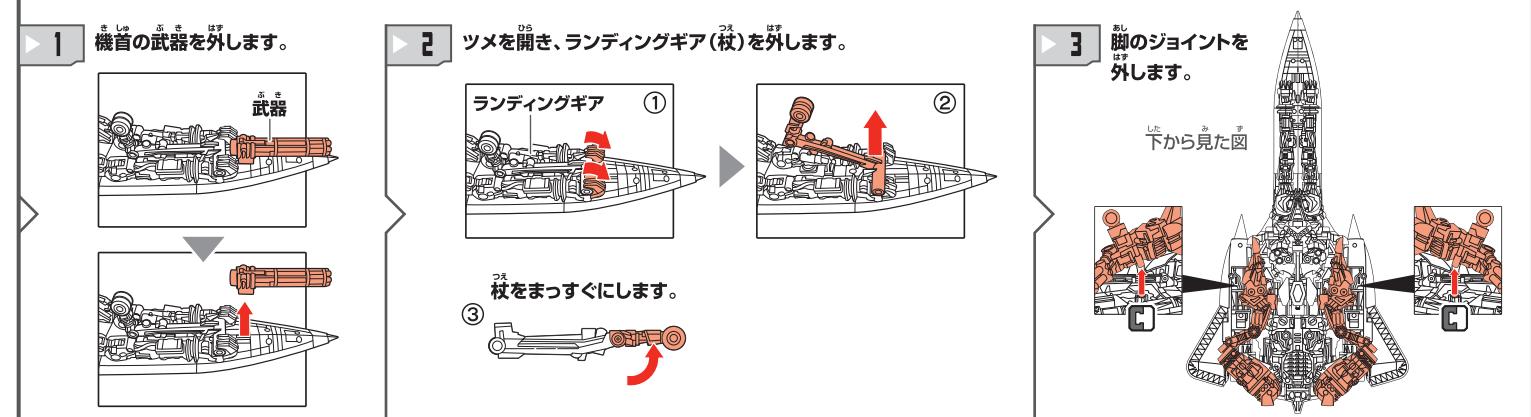


図を参考に各部を調節して、
ロボットモードの完成です。

武器を腕に取り付け、
杖を手に持たせます。


ビークルモードに
戻す場合は番号を
逆に戻ってください。

遊び方


サウンドボタンを長押しするとストーリー立ての音声が23音流れます。途中で止めるにはサウンドボタンをもう一度押してください。

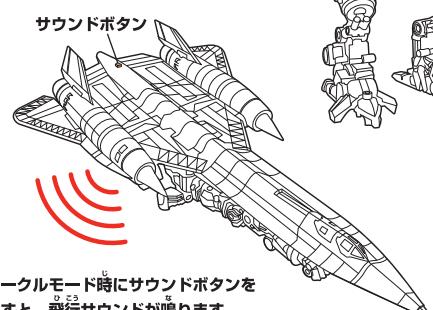

ビーコルモード時にサウンドボタンを押すと、飛行サウンドが鳴ります。

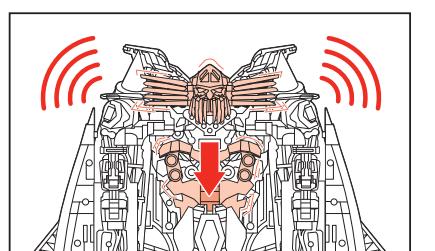

ロボットモード時に胸のレバーを押し下げるとき、頭部と腕のアーマーが動き、光りながらサウンドが鳴ります。

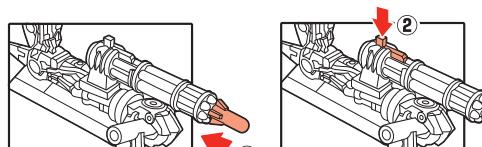


ミサイルを図のようにセットし、発射ボタンを押すとミサイルが発射します。※図はロボットモード時のものです。ビーコルモードでも同様に発射できます。

電池の入れ方

図のように背面パネルを外し、電池ボックスのネジをプラスドライバーでゆるめてフタを外します。単3乾電池2本（アルカリ推奨）を $+\ominus$ を間違えないようにセットしたらフタを戻し、しっかりとネジで固定します。電池の交換は保護者の方がおこなってください。


※左に回すとゆるみます。

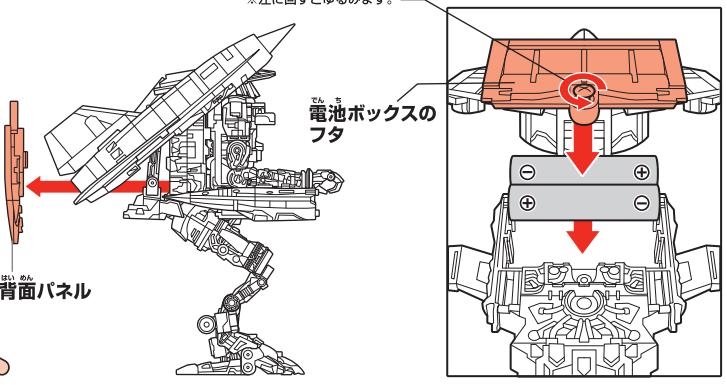



MB-17 オプティマスプライムリベンジバージョン(別売り)との合体のさせ方

MB-17オプティマスプライムリベンジバージョンは本商品には入っていません。


ジェットファイアーの準備 (ビーコルモード)

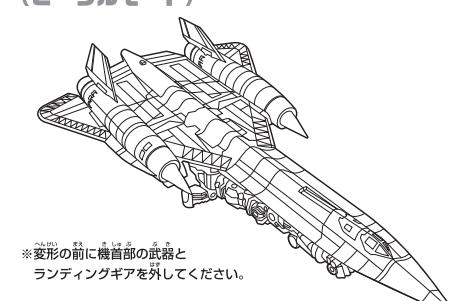




※変形の前に機首部の武装とランディングギアを外してください。

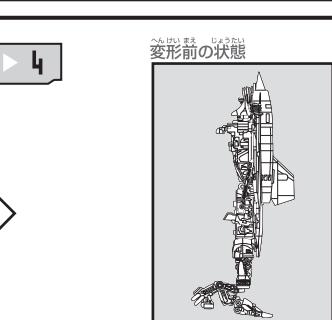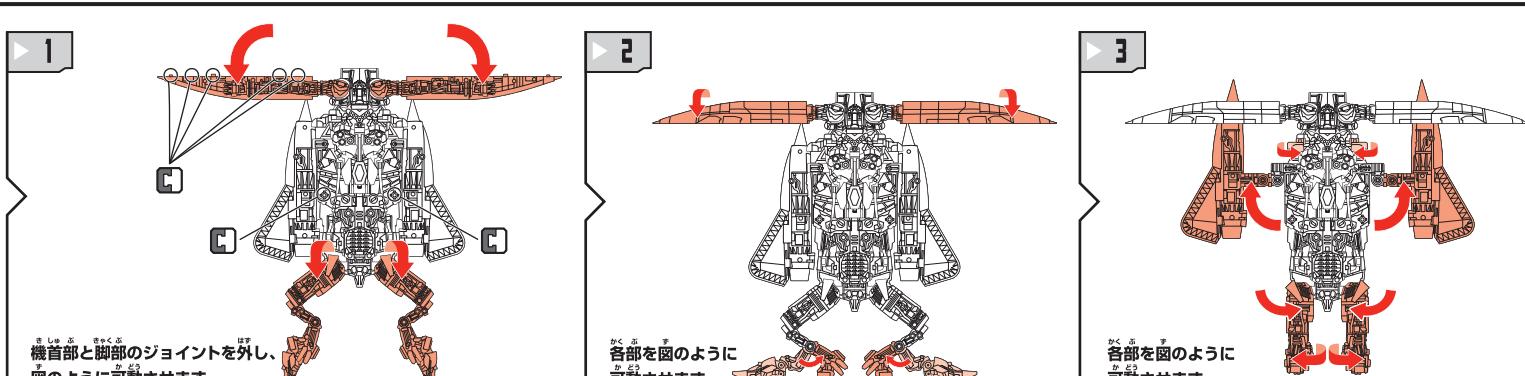



胴体パネルを図のように可動させ、背面パネルを取り外します。

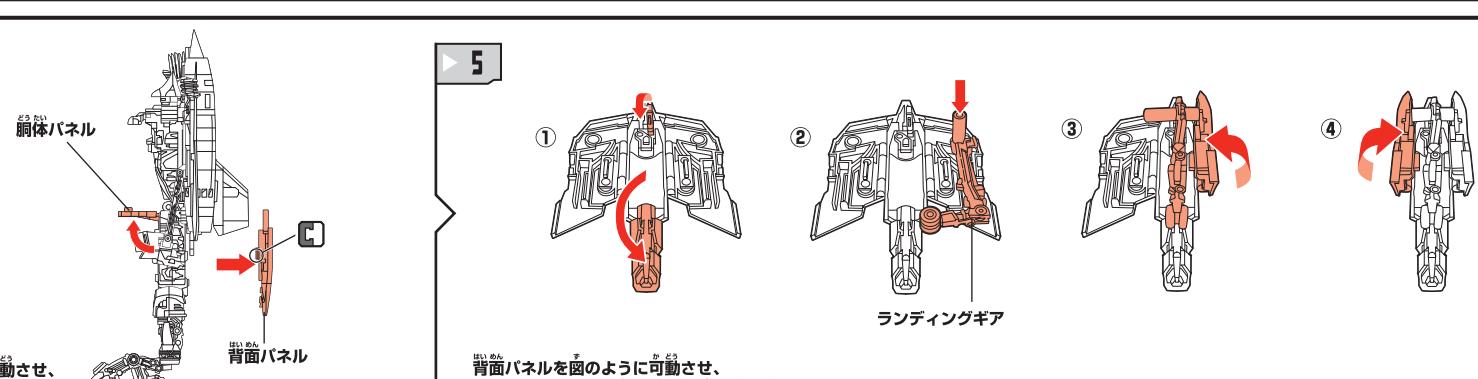

オプティマスプライムの準備 (ロボットモード)

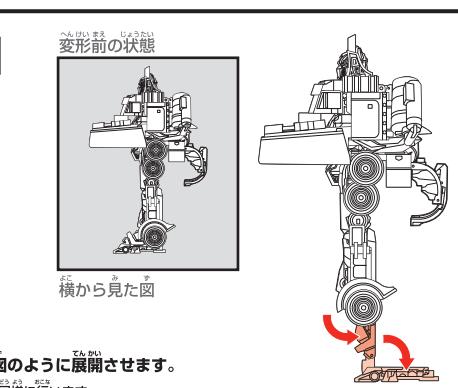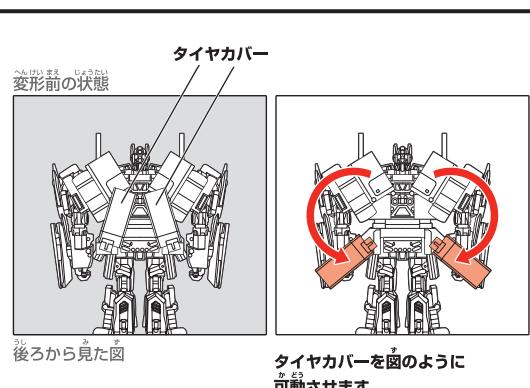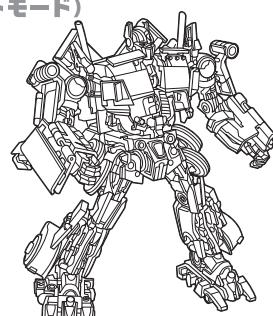

合体のさせ方

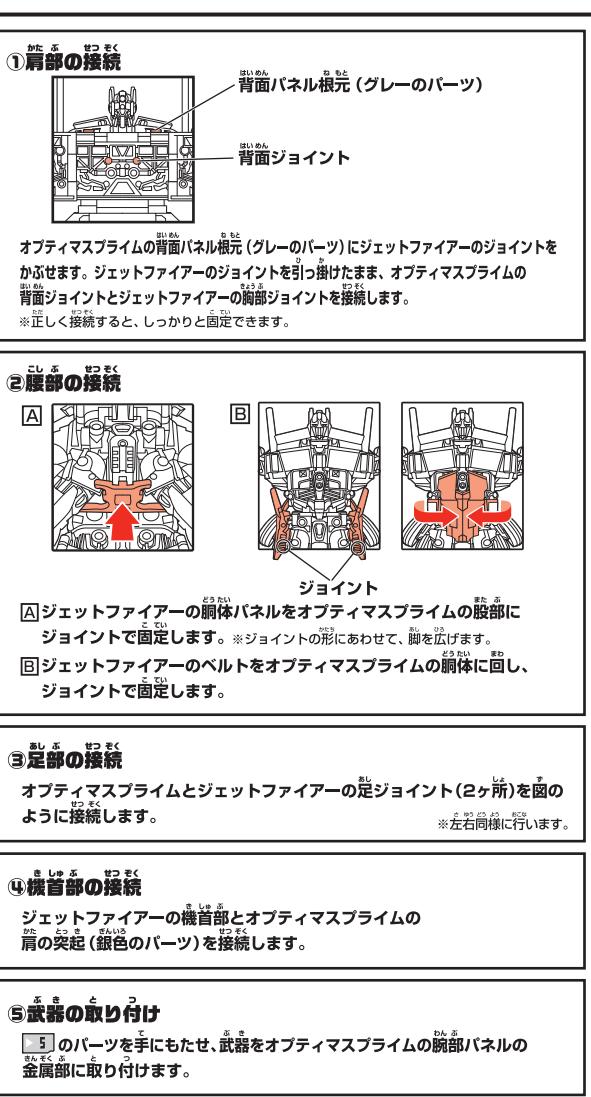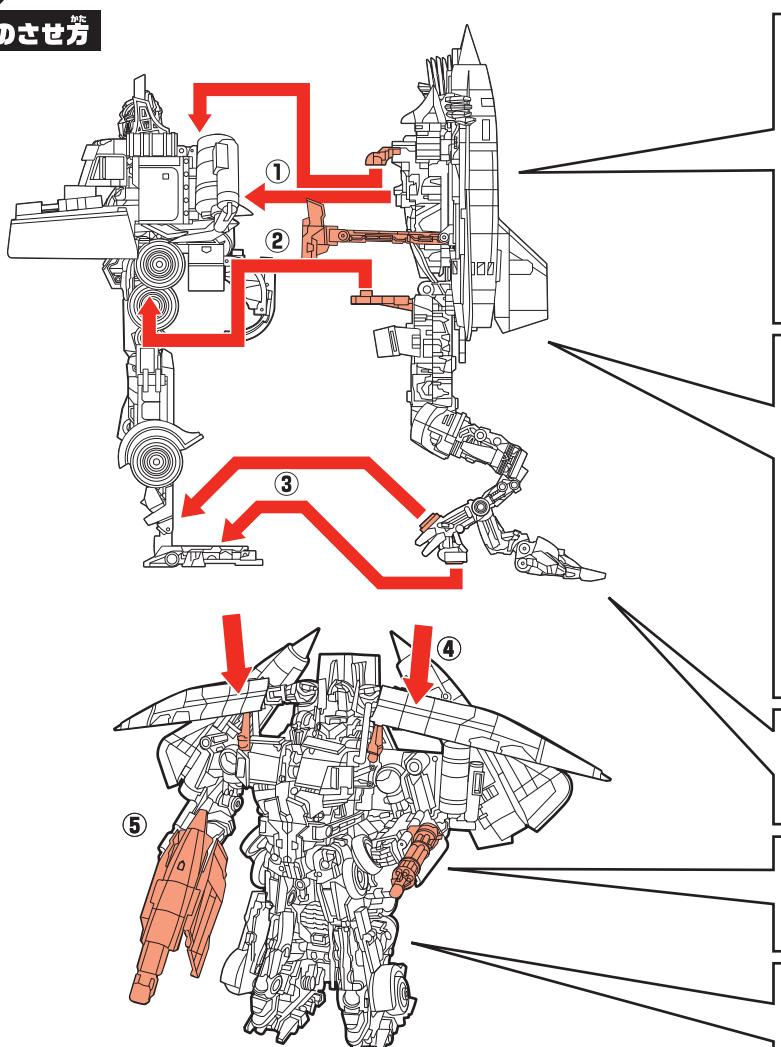

※合体させた後、右の写真のように各部が接続しているかを確認してください。

オプティマスプライムとの合体の完成図

