

**ESC-02 スピンチェンジャー  
バンブルビー & モー**


■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。  
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが無い場合があります。  
可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

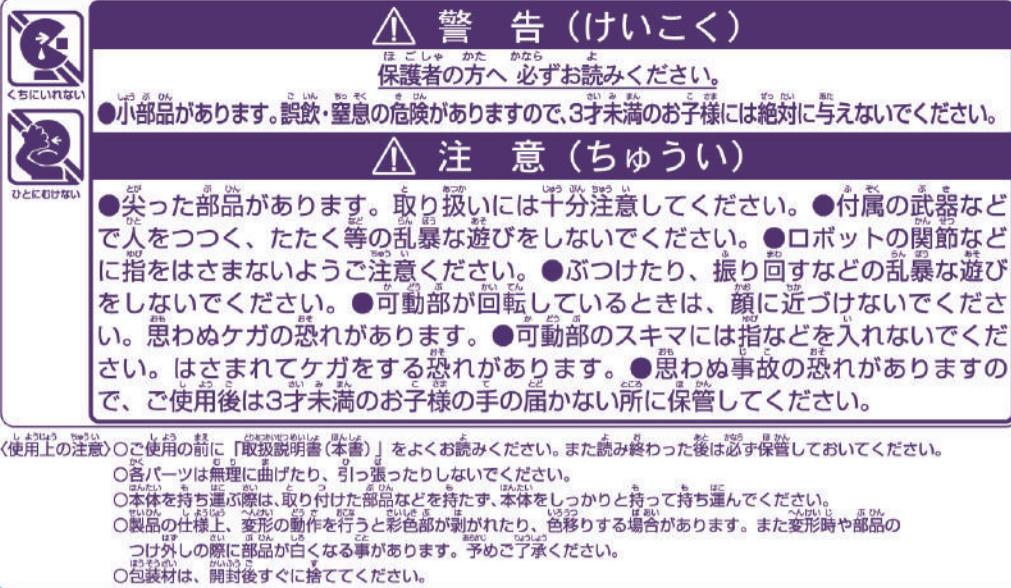

セット内容  
●バンブルビー本体×1  
●モーフィギュア×1  
●ウイング×1  
●取扱説明書(本書)×1

対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちが安全で楽しいおもちゃと遊ぶ第一に考えてあります。  
そのため、常に製品に対する研究・改良を行っており、お問い合わせ時に同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がござりますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室  
電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)  
タカラトミーゴート 楽天 本製品のお客様サポートは日本国内での  
ご購入につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMEY

〈ロボットモード〉




3 頭部を押し込みます。

4 両腕を上げます。

5 両肩を上げ、組み合わせます。

6 図のパートを上げ、ひざのジョイントを外します。

7 図のパートをひざから曲げて閉じます。

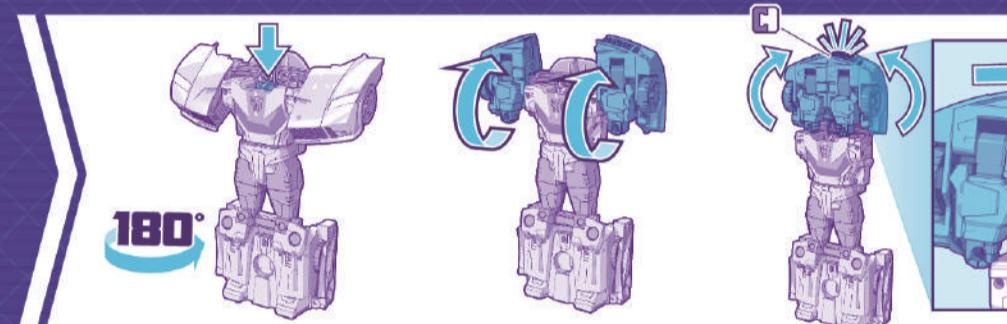

8 ドアを閉じます。


9 図のパートを閉じます。

ビーグルモード完成

図を参考に各部を調節して、  
ビーグルモードの完成です。

フィギュアの遊び方

付属のモーフィギュアを  
ビーグルモードに乗せることができます。

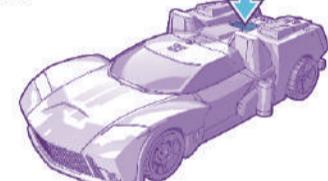

ロボットモードへの変形の仕方


1 図のパートを開きます。

2 ドアのパートを開き、ジョイントします。

3 図のパートを開きます(ロボットの脚になります)。

4 図のパートを倒し、  
ジョイントします。

〈ビーグルモード〉

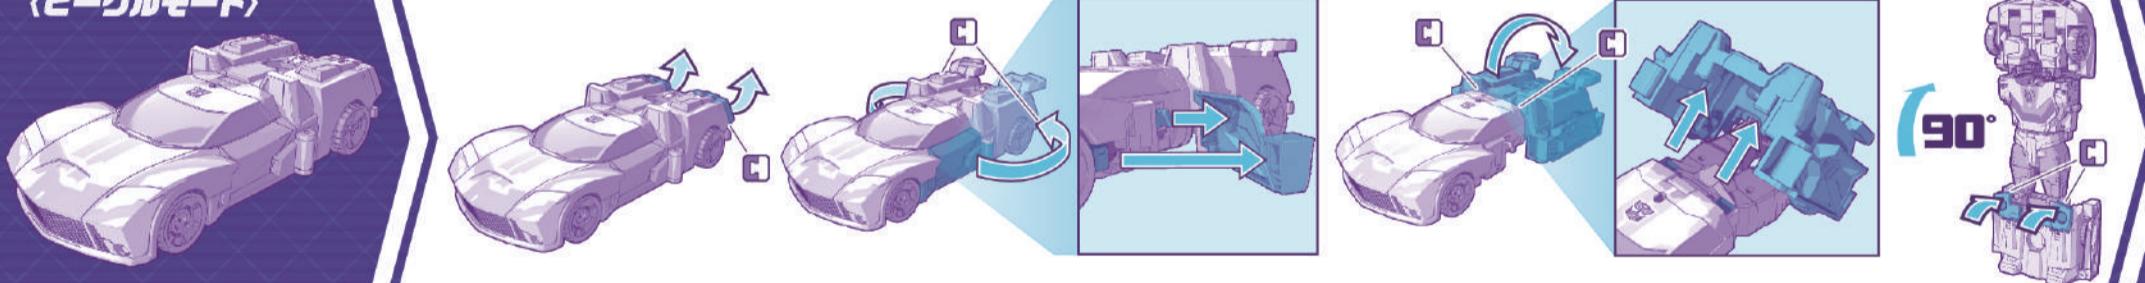

5 ジョイントを外し、図のパートを下げます。  
(ロボットの腕になります)

6 両腕を回します。

7 両腕を下げ、脇の下で  
ロックします。

8 モーフィギュアを図の位置に  
しっかりと差し込みます。

上半身が回転してロボットモードへの  
変形が完了しました。

※スピンチェンジさせる時には、  
ロボットの両脚を片方の手で  
しっかりと持ちます。  
もう片方の手でフィギュアを乗せたら、  
乗せた手をすぐに離してください。

フィギュアを差し込むとロボットの  
上半身が激しく回転します。  
回転部には頭や手などを近づけないで  
ください。

再度スピンチェンジさせる時は…

『ロボットモードへの変形の仕方』⑧の手順でスピンチェンジしない場合は下記を参考に  
再セットしてください。

1 モーフィギュアを  
取り外します。

2 上半身を矢印の  
方向に一回転  
させます。


3 両腕を縮めて上げます。

4 頭部を押し込みます。  
180°  
フィギュアを差し込む  
スピンチェンジ!


ウイングの取り付け方

ウイングは、ロボットモードの手に持たせたり、背面やビーグルモードに取り付けることが  
できます。また、モーフィギュアの背中に取り付けることができます。

〈ロボットモード〉

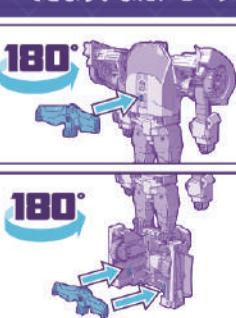

〈ビーグルモード〉

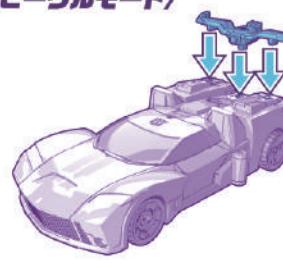

〈モーフィギュア〉

