

ESD-S

DX バトルステーション オプティマスプライム

■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。

※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警 告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

● 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。● 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。● ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。● ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。● キャノン砲展開部分には顔を近づけないでください。思わぬケガをする恐れがあります。● 可動部のスキマには指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○ 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

○ 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持つて持ち運んでください。

○ 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品の

つけ外しの際に部品が白くなることがあります。予めご了承ください。

○ 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容
● オプティマスプライム本体×1
● バトルステーションコンテナ×1
● 取扱説明書(本書)×1

TAKARA
TOMY

対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。
そのため、常に製品に取り組み、改良を行っており、お問い合わせ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付いた点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ離婚のないようにお読みください
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日除く)
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たしかにタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TAKARA TOMY

ビームモードへの変形の仕方

〈ロボットモード〉

※パッケージから出したら
図を参考に各部を調節して、
ロボットモードの完成です。



1 図のバーツを下げます。

2 頭部を回します。

3 頭部を収納します。






4 両腕を上げます。

5 下半身を180°回します。

6 両脚を閉じてジョイントします。

7 かかとを収納します。

8 両脚を上げます。

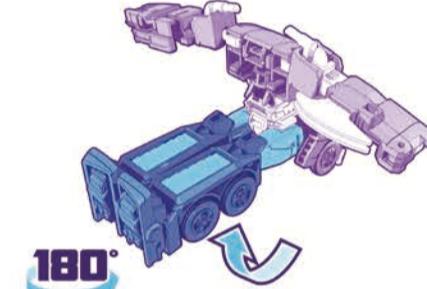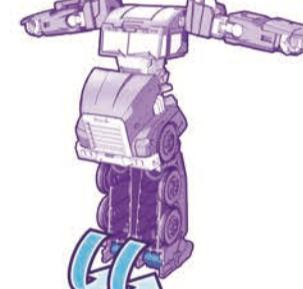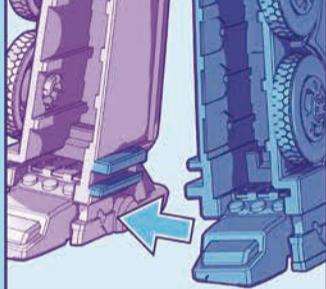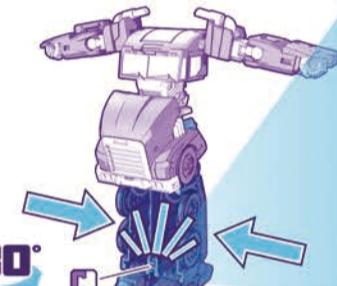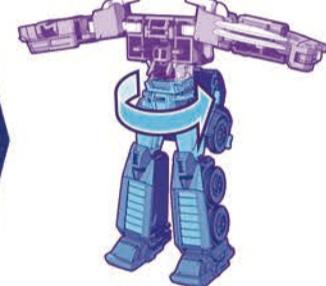





9 両腕を下げます。

10 図のバーツを開きます。

11 両腕の肘から先を上げます。

12 両腕を後方に回しながら、両腕を膝の下と膝の上にジョイントします。

180°

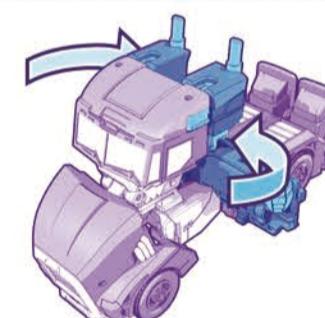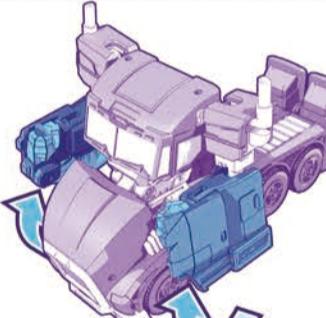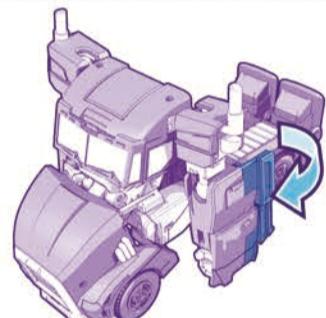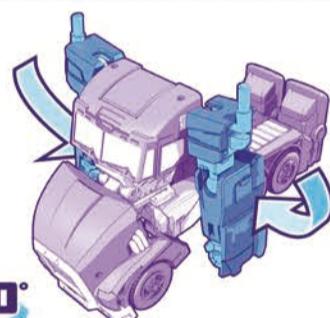

13 図のバーツを上げます。

ビームモード完成



図を参考に
各部を調節して、
ビームモードの
完成です。



ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

武器の変形の仕方

右腕のバーツを変形させて武器にすることができます。

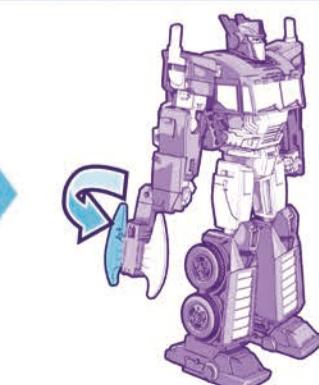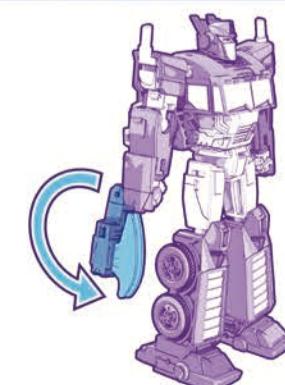

バトルステーションコンテナの変形の仕方



バトルステーションコンテナをパッケージから出したら、図の順に各部を変形させてください。

(パッケージから出した状態)

1 図のバーツを倒します。

2 図のバーツを閉じます。


3 図のバーツを上げます。

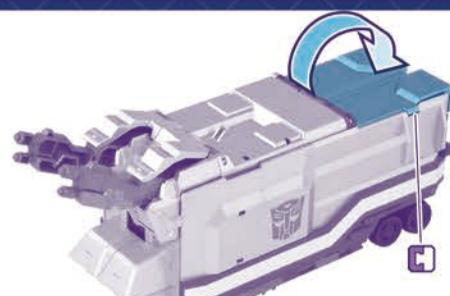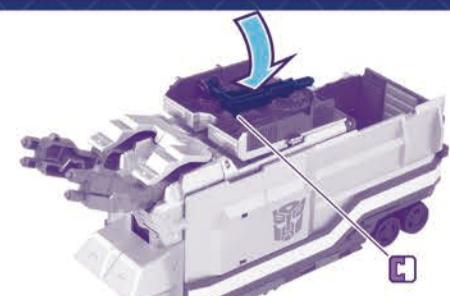

4 図のバーツを押し込み、ロックします。


5 図のバーツが自動で閉じます。

オプティマスプライムのビークルモードにコンテナを載せることができます。

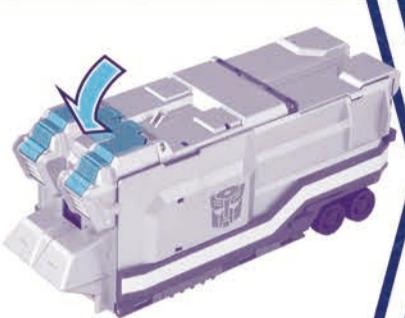

(コンテナモード)

※図を参考に各部を調節して、コンテナモードの完成です。

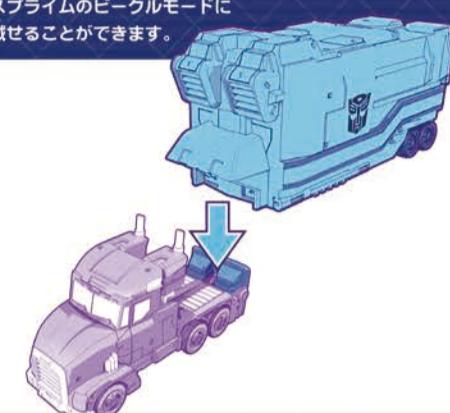

バトルステーションモードへの変形の仕方

(コンテナモード)



1 図のバーツを上げます。

2 図のバーツを開きます。

3 図のバーツを開きます。



90°

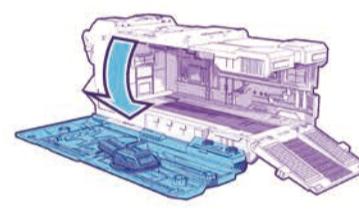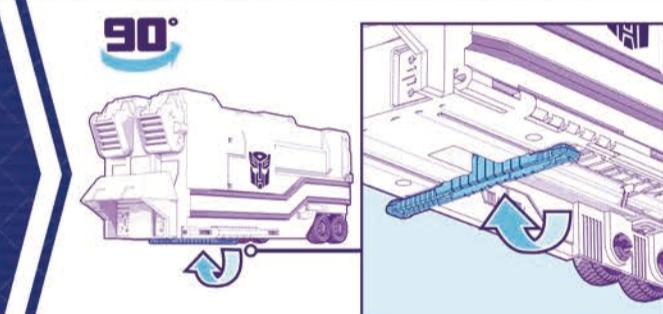

4 図のバーツを開きます。





5 図のバーツを起こします。

6 図のバーツを開きます。

7 それぞれのバーツを動かします。

バトルステーションモード完成


※図を参考に各部を調節して、バトルステーションモードの完成です。

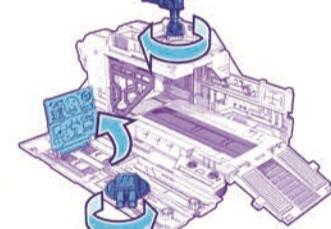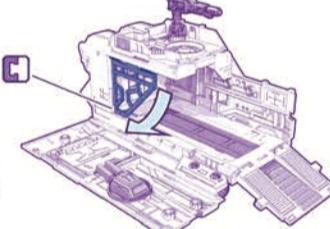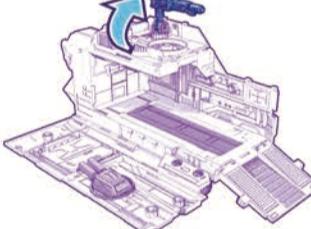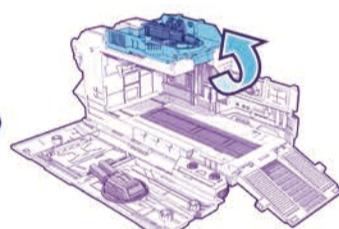


コンテナモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

バトルステーションモードの遊び方

このボタンを押すと、4連プラズマキャノン砲が展開します。

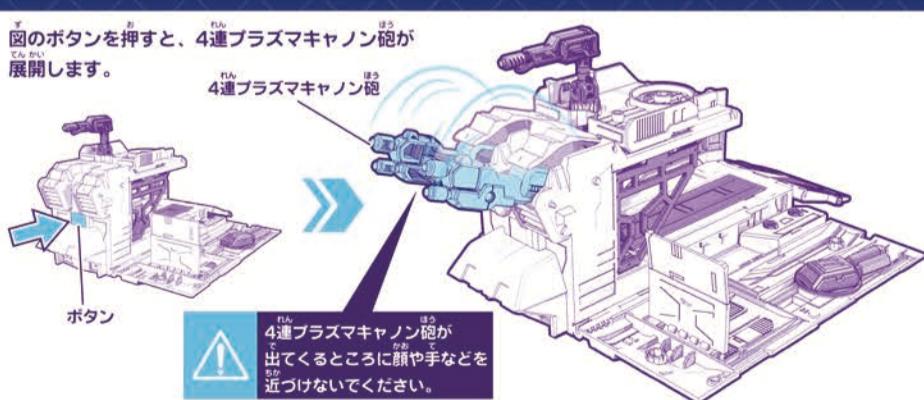

再度遊ぶ時は、図の順にバーツを戻してください。

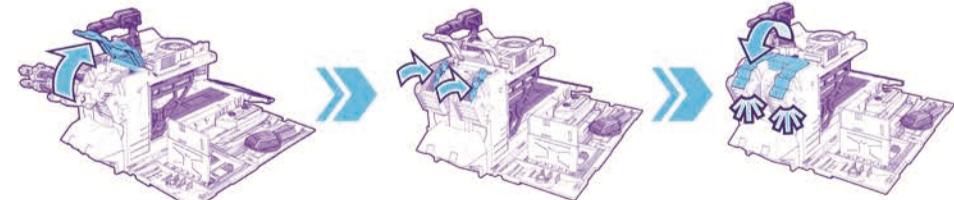

図のようにオプティマスプライムにコンテナを載せた状態で、それぞれを矢印の方向に押し込むと…

