

CONTENTS ●メガトロン本体×1 ●キューブ×1
●武器×1 ●武器ケーブル×1
●正しい遊び方説明書(本書)×1

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。
- このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〔使用上の注意〕○ご使用前に「正しい遊び方説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢8才以上

TAKARA
TOMY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますしたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY


ロボットモードへの変形

図を参考にロボットモードを完成させてください。


01 パッケージから取り出した状態から始めます。

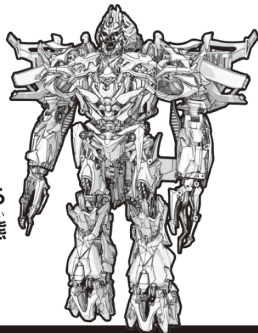


02 つま先とかかとを開きます。

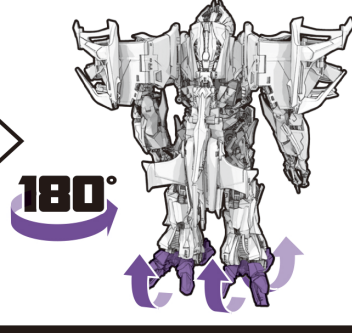


03 背中のウイングをたたみ中央でジョイントします。

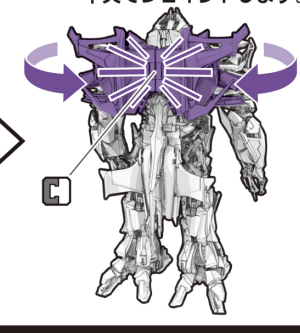


04 図のブロックを起こします。

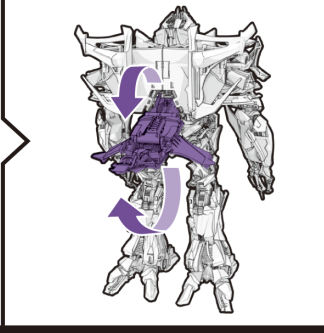

05 ウイングにジョイントします。

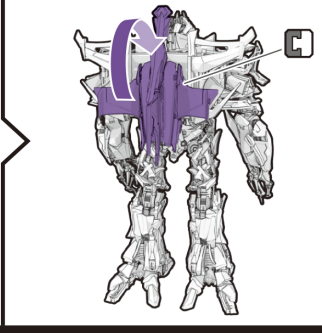

ロボットモード完成

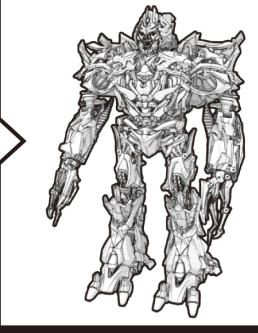


ビークルモードへの変形

01 図のパーツを開きます。




トランスフォームスタート!!


02 図のパーツを90°回します。

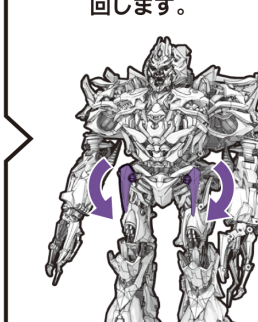


03 つま先とかかとを閉じます。

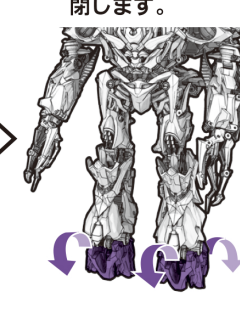


04 すねを開きます。

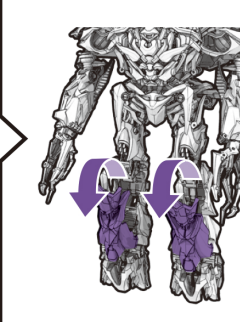


05 ふともも部を収納します。

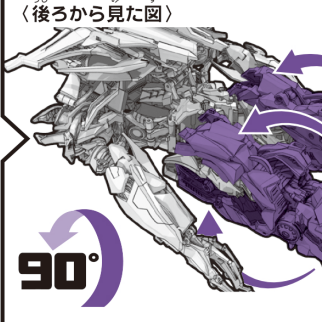


06 背中の中央部分を下ろします。

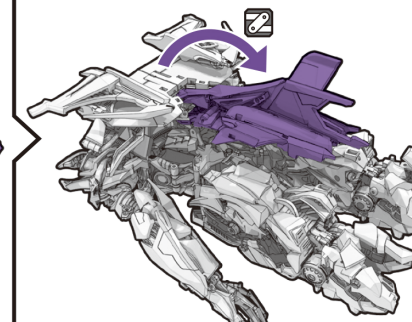


07 ウイングのジョイントを外します。

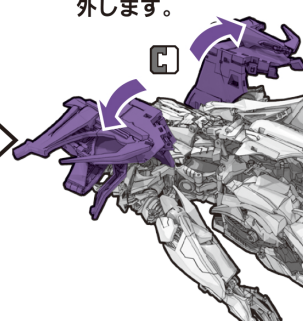


08 胸パーツを開きます。

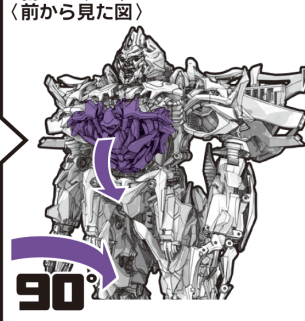

09 図の部分を動かし、肩のジョイントを外します。

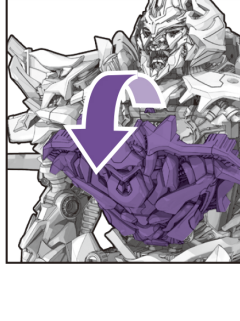


10 ウイングを開きます。

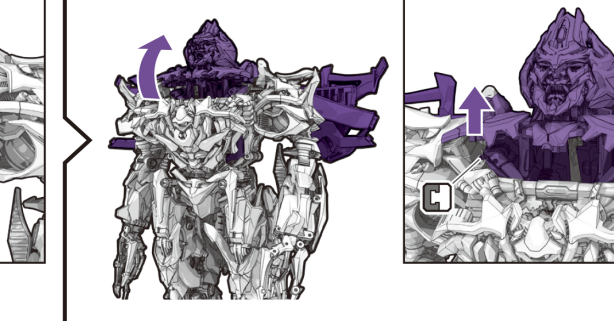


11 背中を開きます。




12 両腕を上げます。

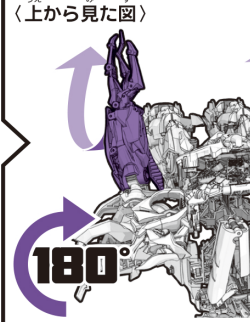


13 図のパネルを回します。

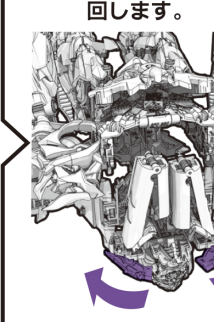


14 図の(機首用)パーツを、図の順に開きます。

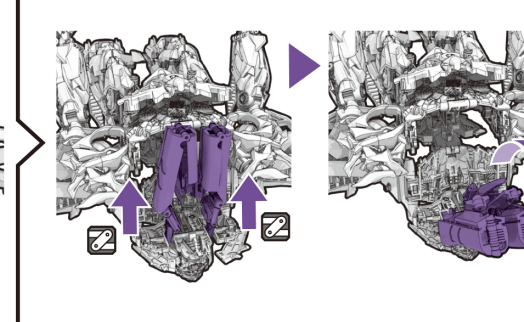


15 図の部分を合わせます。(機首が完成します)

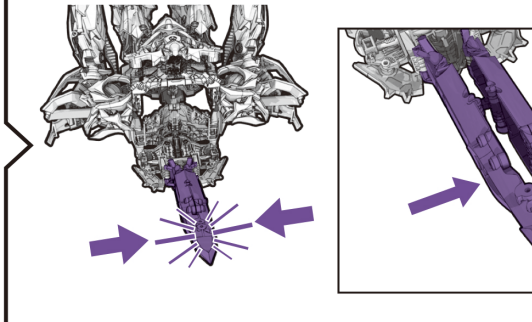


16 両腕を回します。

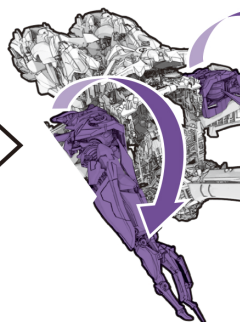


17 左右の肩ブロックを、胸パーツに当たらないように注意しながら内側で合わせます。

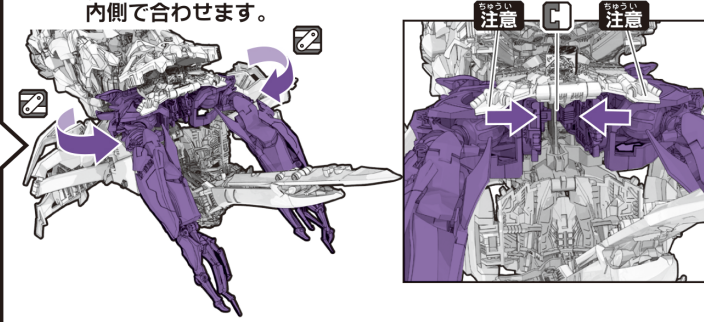


18 図の指を閉じます。

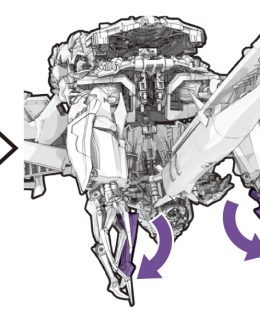


19 両手を回します。

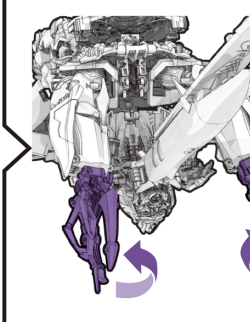

20 図のパネルを閉じます。

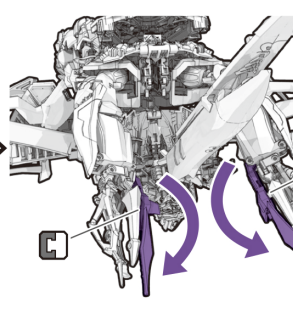

21 図のパネルを閉じます。

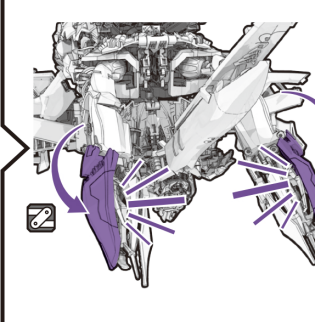

22 両腕を回します。



23

ひじをジョイントでロックします。

24

両肩のジョイントで腕をロックします。

25

背中中のパーツを移動させ、ふくらはぎ部にジョイントし固定します。

26

機首部を起こします。
(下から見た図)

27

胸のパーツを機首下のジョイントに合わせます。

28

頭頂部の角を起こします。
(上から見た図)

29

両腕が、脇で胸パネルとジョイントされている事を確認します。

30

ウイングを図のように開きます。

31

図のパーツを下げます。

32

図の部分を開きます。

33

ウイング先端部を開きます。

34

図の部分をつなげさせます。

35

図のパーツを起こします。

36

ウイングを水平に倒します。

37

図のパーツを開きます。

38

尾翼と連結させます。

ビークルモードの完成

変形前の状態へ戻す場合は
番号を逆に戻ってください。

武器、付属品の取り付け方

ロボットモード

■武器と武器ケーブルの取り付け方

腕部に武器をジョイントし、武器にケーブルを取り付け、ケーブル先端を背中に固定します。

■武器は中央ブロックを伸ばすことができ、両腕でかまえることができます。

■手は取り外して、武器ケーブルで延長することができます。

■手を取り外して、武器を腕の延長上にセットすることができます。

■赤い胸パネルの中央部にキューブをセットすることができます。胸パネルを開き、胸パネルの中央部を取り外し、中央のくぼみにセットします。

ビークルモード

■尾翼部を起こして、武器をジョイントし、尾翼に戻します。

■武器ケーブルは図のように後部を脚側面に、先端部をウイング下にジョイントします。