

SS-14 ラチェット
RATCHET


■「正しい遊び方説明書」■

使用前、注意事項や遊び方をよく読んでください。
 ※なお、この「正しい遊び方説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
 ※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
 可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

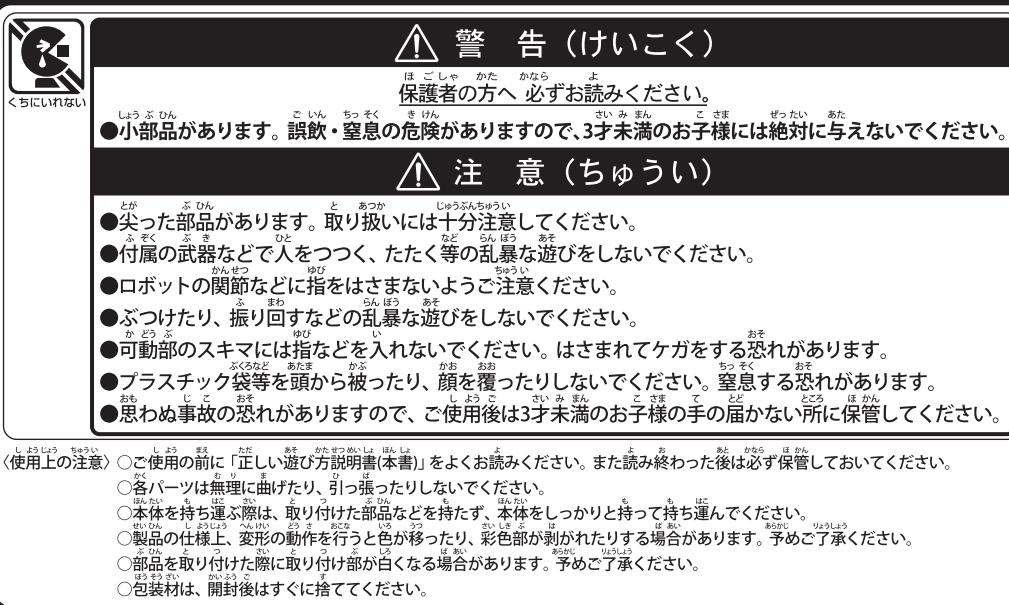

- 入っているもの
- ラチェット本体×1
 - 武器×1
 - 正しい遊び方説明書(本書)×1

TAKARA
TOMY®

対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。
 そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
 製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合が
 ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
 当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください


製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031

電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日（土日・祝日を除）
[タカラトミーサポート](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html) 検索
 http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

© TOMEY

ピーコルモードへの変形の仕方



<ロボットモード>

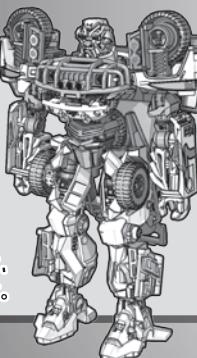


※パッケージから出したら、
 図を参考に各部を調節して、
 ロボットモードの完成です。

180°

背中のパーツを図のように動かします。

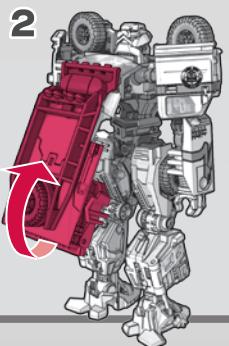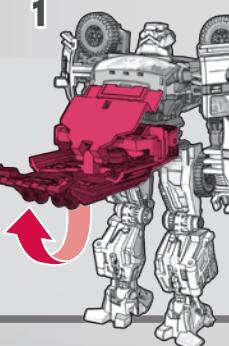


背中の下部のパーツを開きます。

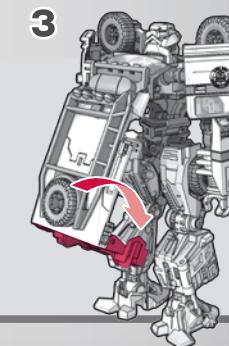



つま先を下げます。



5 つま先を90°回します。

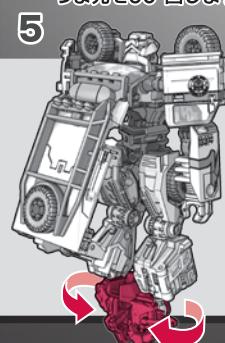


6 つま先を上げます。

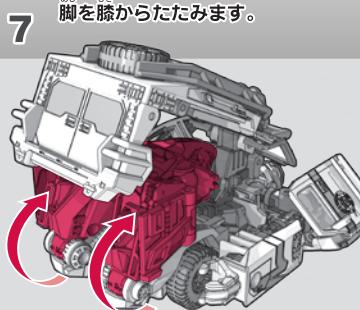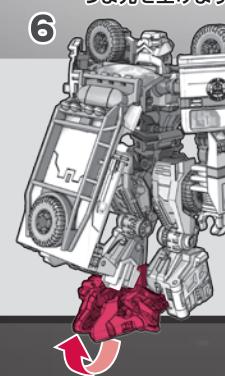











7 脚を膝からたたみます。

90°

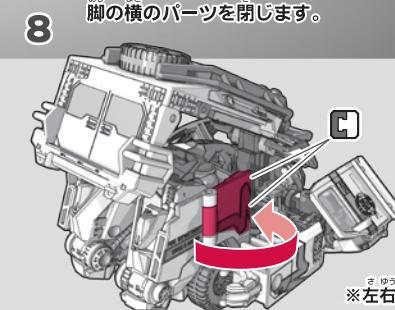

8 脚の横のパーツを閉じます。

※左右同様に動かします。

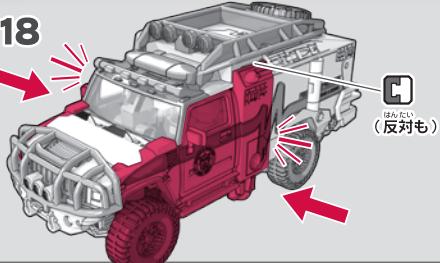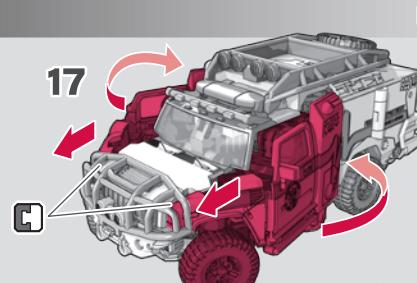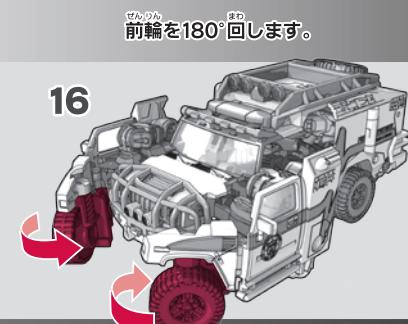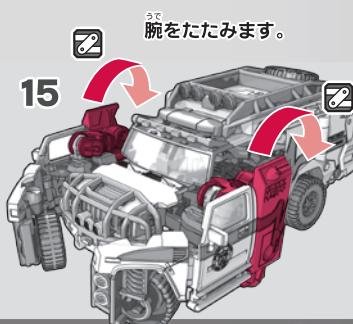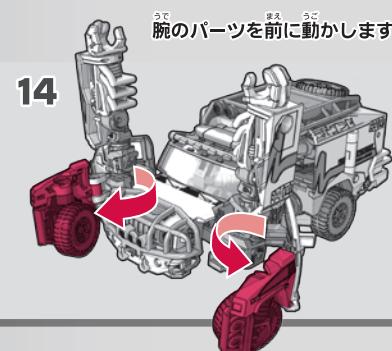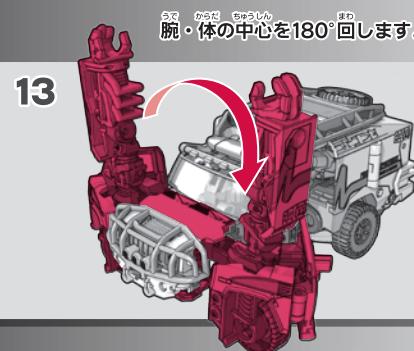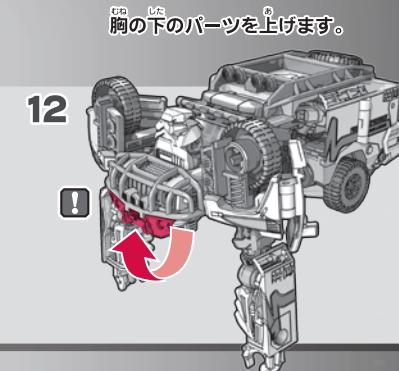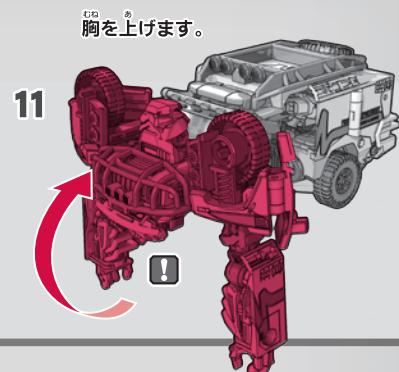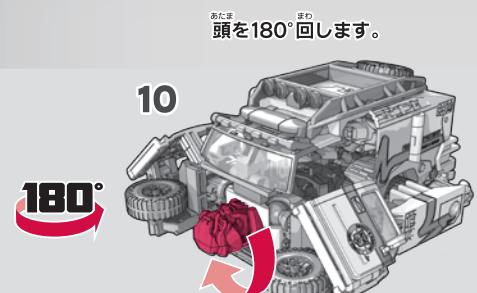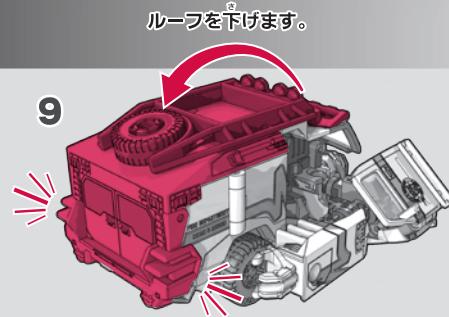


ビークルモード完成



図を参考に各部を調節して、
ビークルモードの完成です。

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

武器を手に
持たせる事が
できます。

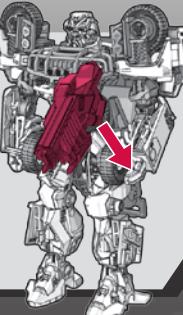

© 2018 Paramount Pictures Corporation.
® and/or TM & © TOMY. All Rights Reserved. TM &
® denote Japan Trademarks.

Hummer, H2, and all related emblems and
body designs are General Motors
Trademarks used under license to TOMY
Company,Ltd.

