

STUDIO SERIES™

SS-49 センチネルプライム SENTINEL PRIME

■「正しい遊び方説明書」■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- !** このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。
- C** このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- Z** このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注 意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

●使用上の注意 ○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行なうと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなることがあります。予めご了承ください。○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お問い合わせ窓口によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造・販売しておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

0570-041031



電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
© TAKARA TOMY

ビームモードへの変形の仕方

<ロボットモード>

※パッケージから出したら、
背中に本体パーツ（アーム）
を取り付け、図を参考に各部
を調節して、ロボットモード
の完成です。

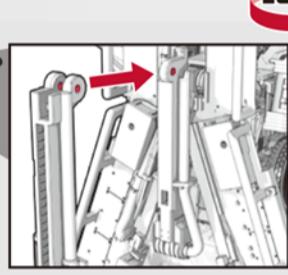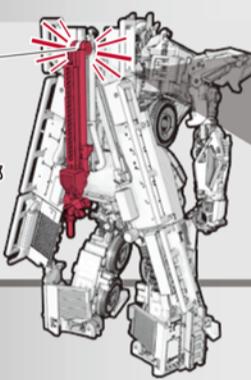

180°

1 ジョイントを外しながら、
かかとのパートを開きます。





180°

2 図の部分を開きます。

3 図の部分をジョイントを外しながら起こします。

4 背中の部分を開きます。

5 脚の後ろの部分を開きます。


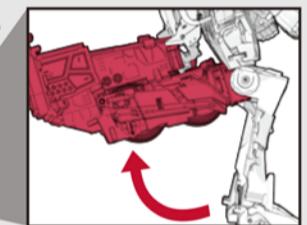
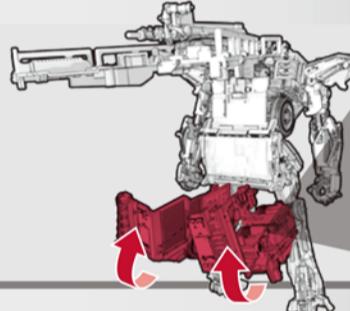
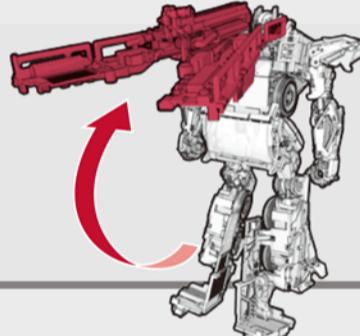
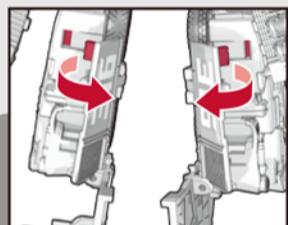


6 図の部分を回転させます。

7 つま先の部分を動かします。

8 図の部分を動かし、ジョイントします。




9 脚を伸ばします。

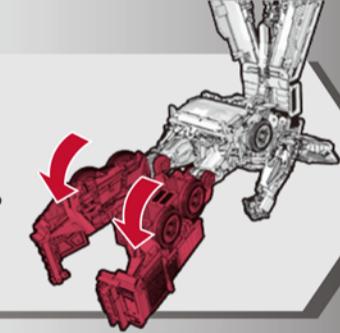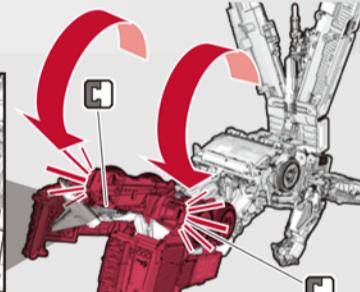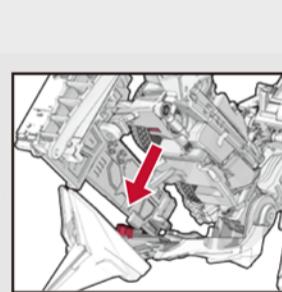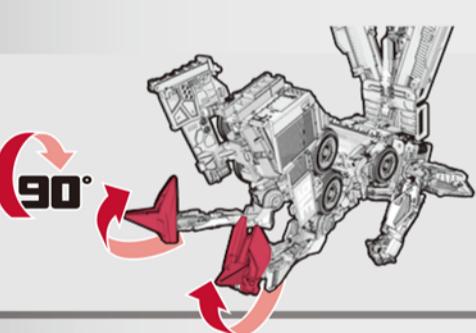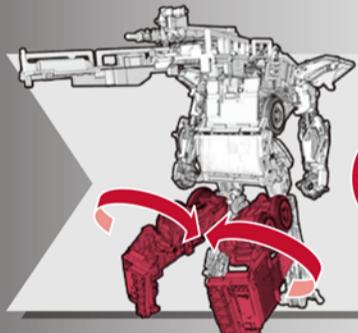

10 両脚をジョイントします。

11 肩のパートを下ろし、ジョイントします。

12 胸部のパネルを開きます。

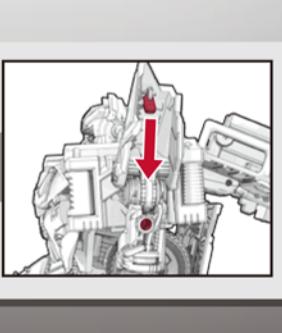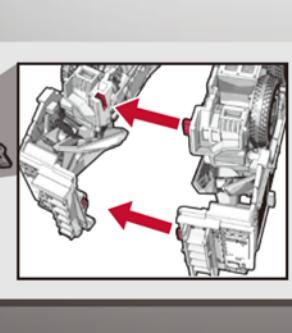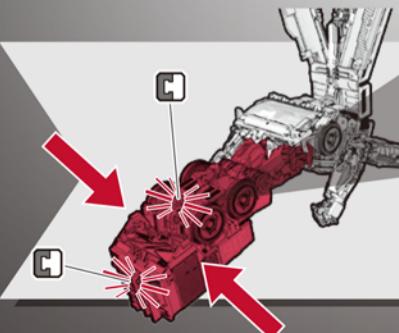


13 肩の部分を開きます。

14 胸のパネルを開きます。

15 頭部を倒します。


16 図の部分を動かします。

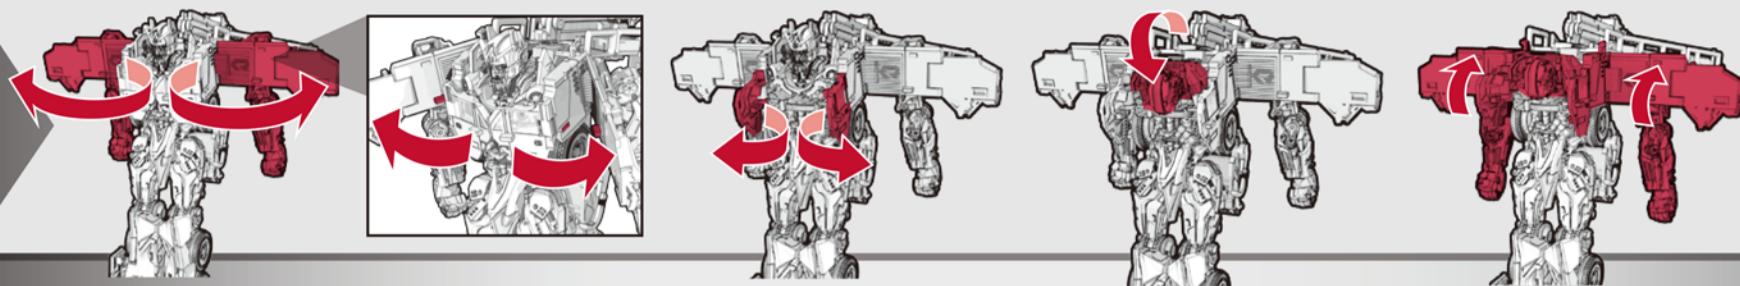

17 図の部分を動かします。

18 両腕を開きます。


19 図の部分を、ジョイントを外して下ろします。

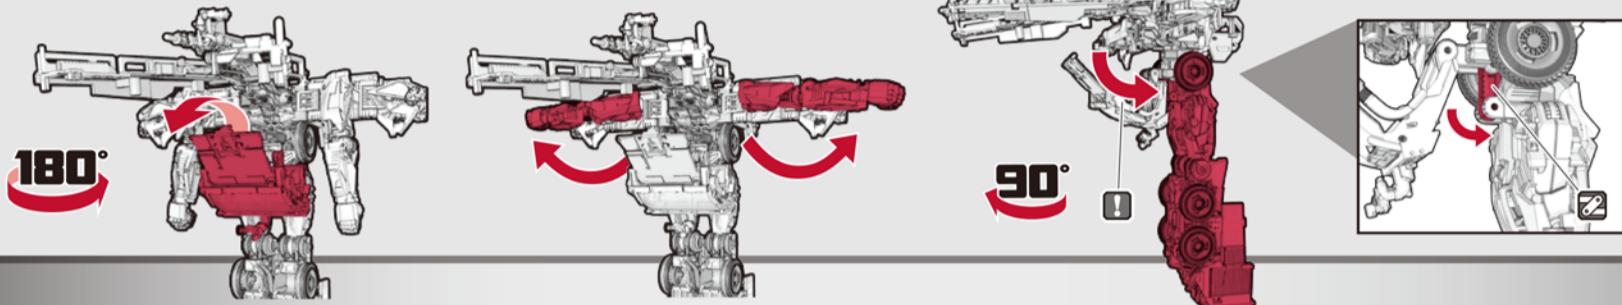

20 図の部分を回転させます。

21 背中の部分を合わせます。

22 腕を閉じ、背中のパネルと合わせます。

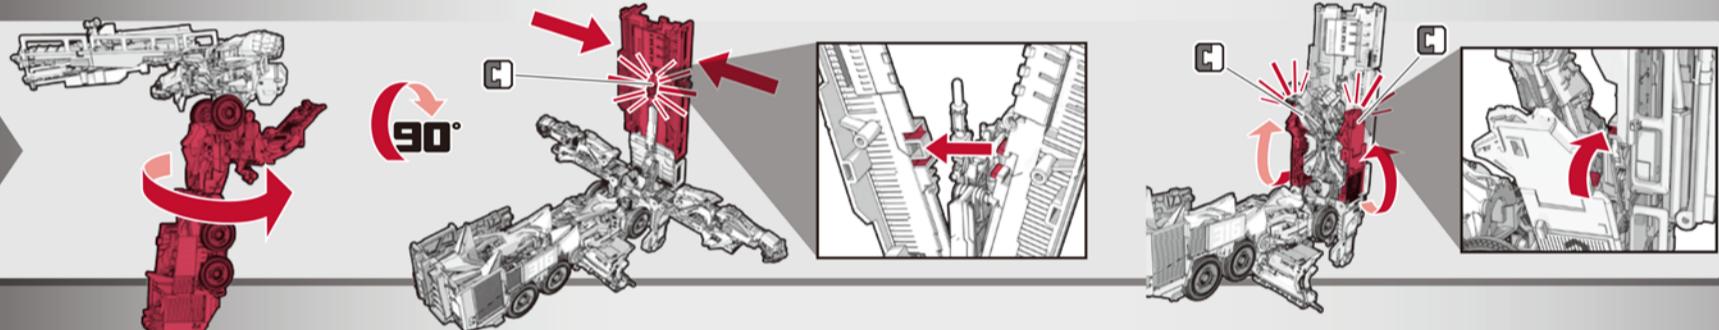


23 手とパネルのジョイントを合わせます。

24 車体上部を下ろします。

25 車体前面を動かします。

26 図のパーツを押し込みます。

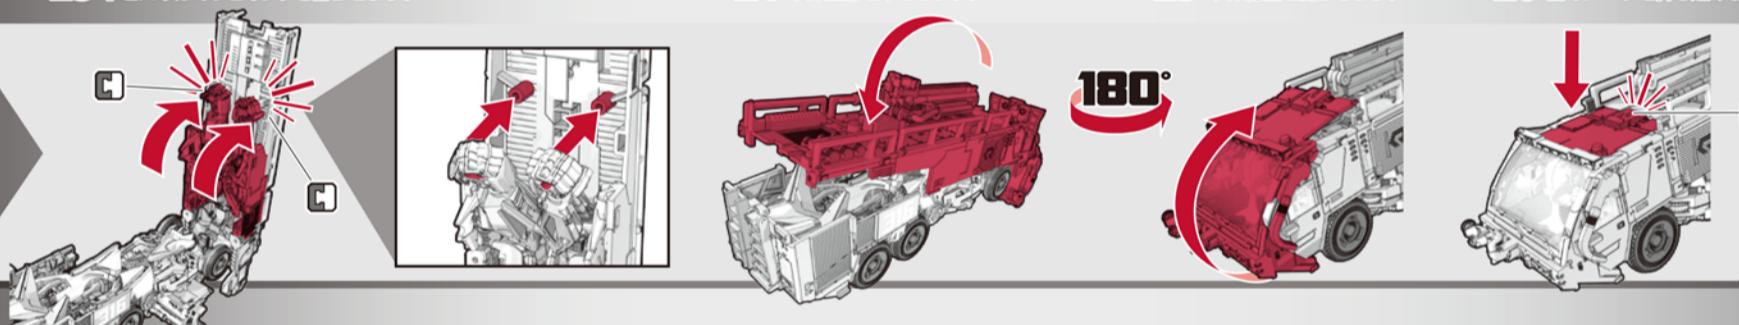


27 図の部分を動かします。

28 車体後部を閉じます。

29 アームを展開します。


30 ①武器を中央で外し、グリップを起こし、②車体左側面に取り付けます。

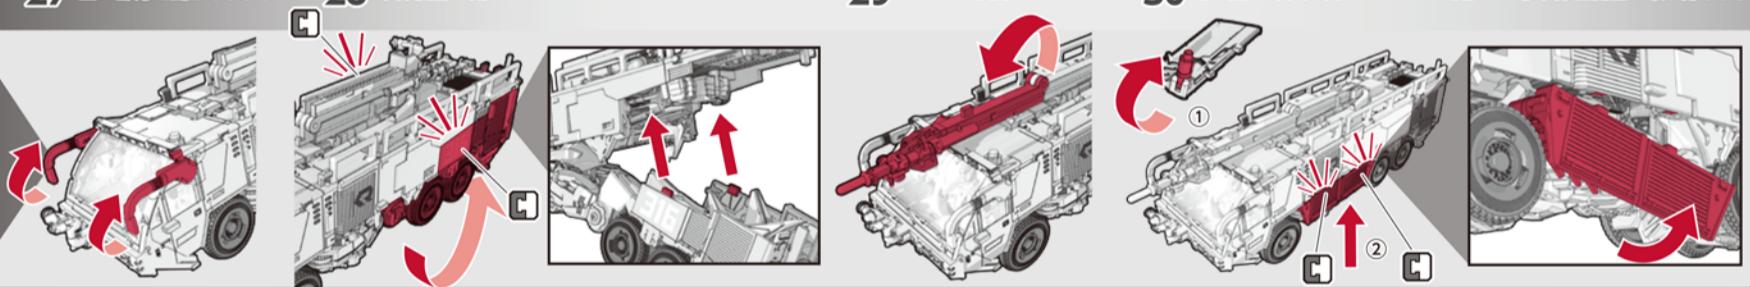

31 ①武器のグリップを起こし、②車体右側面に取り付けます。

ビーグルモード完成

武器の持たせ方

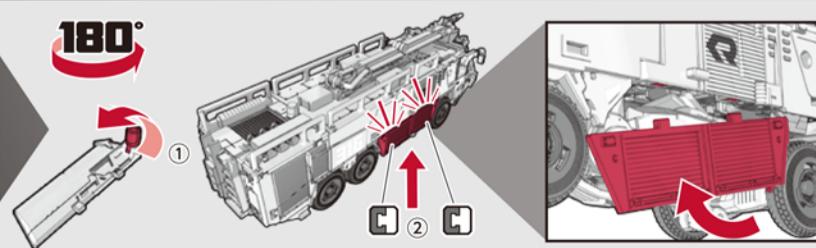

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。