

## SS-51 デイセプティコンスクラッパー DECEPTICON SCRAPPER

### 取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。  
※なお、この「取扱説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

＜使用上の注意＞ ○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張りしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- デイセプティコンスクラッパー本体×1
- 取扱説明書(本書)×1

TAKARA TOMY

対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)


© TOMY

## ビークルモードへの変形の仕方


### ＜ロボットモード＞

※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。


1 手足を広げます。

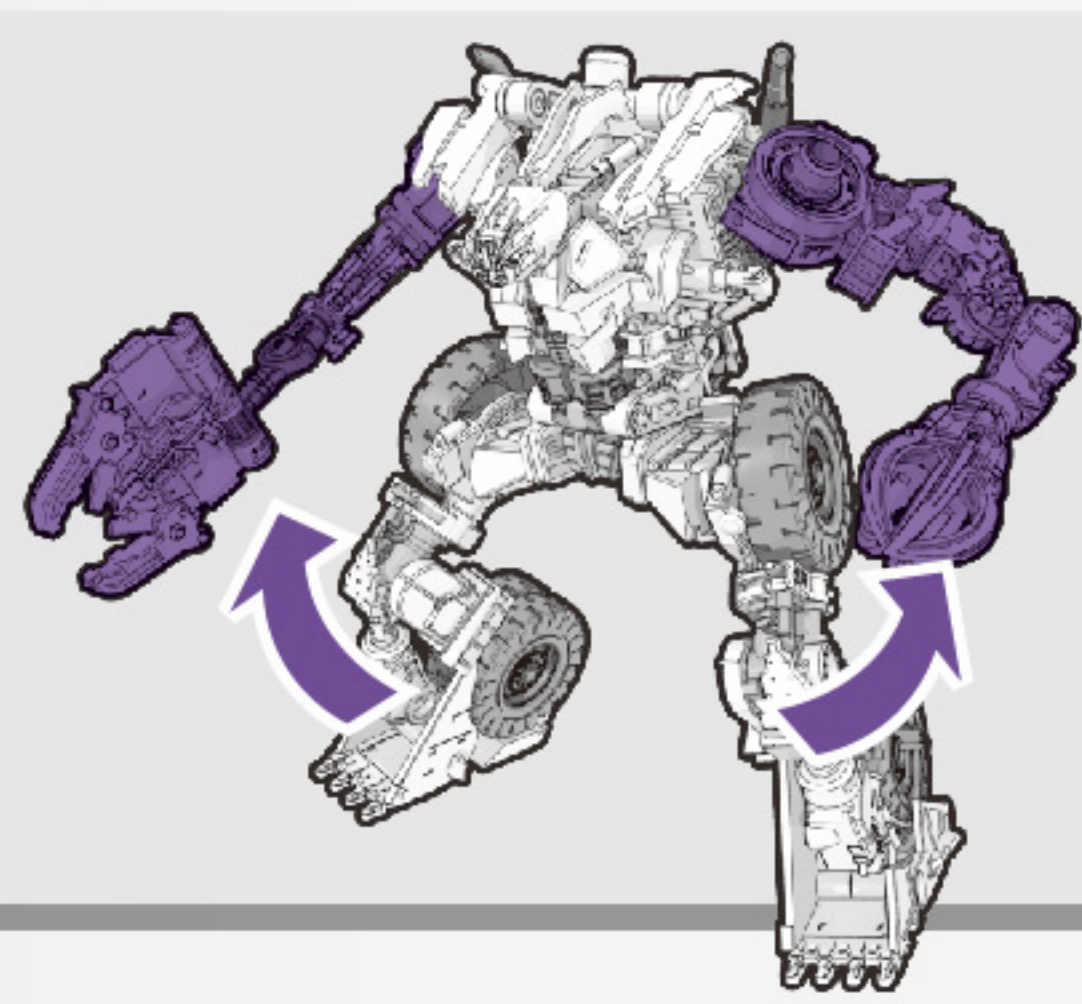


2 胸のパネルを開きます。

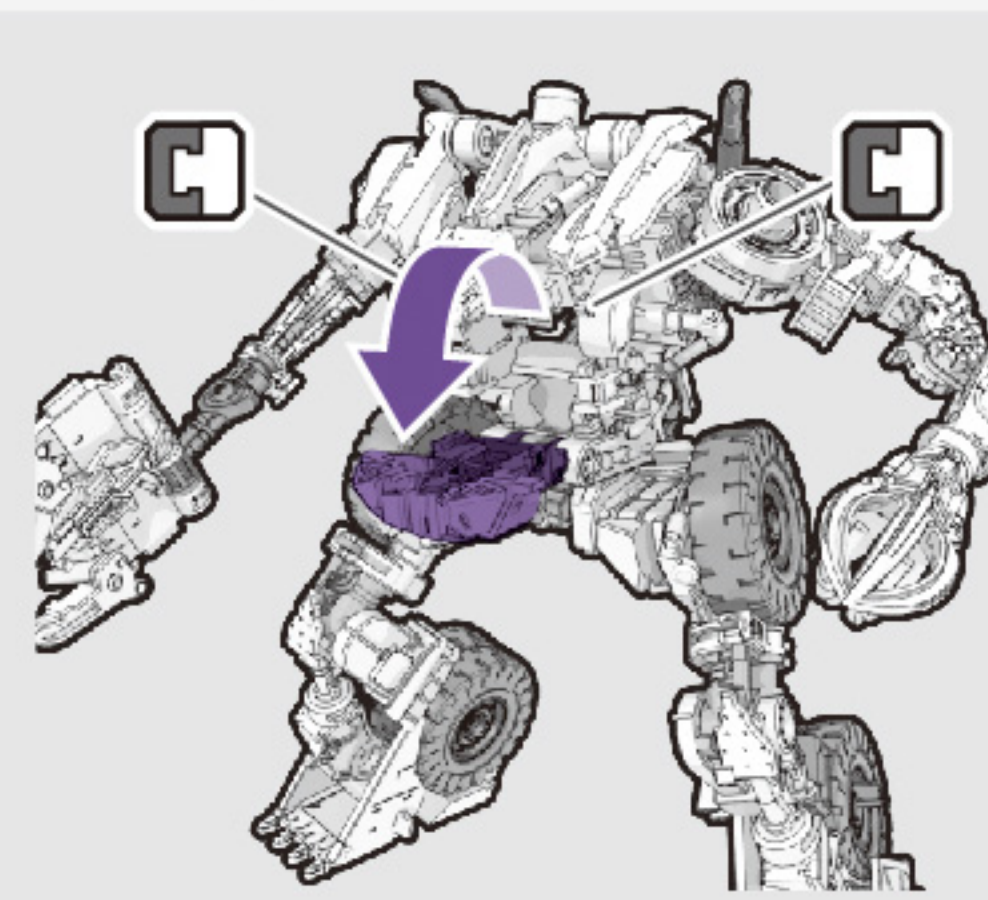


3 頭部を収納します。

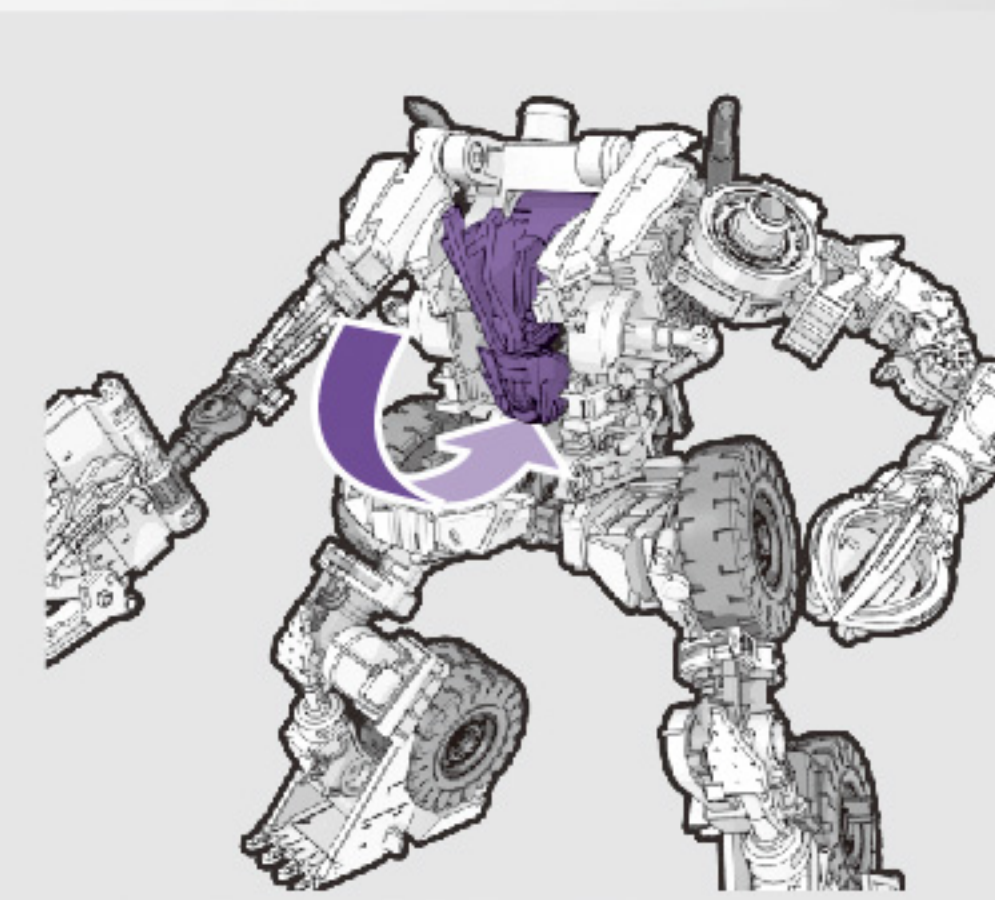


4 胸のパネルを閉じます。

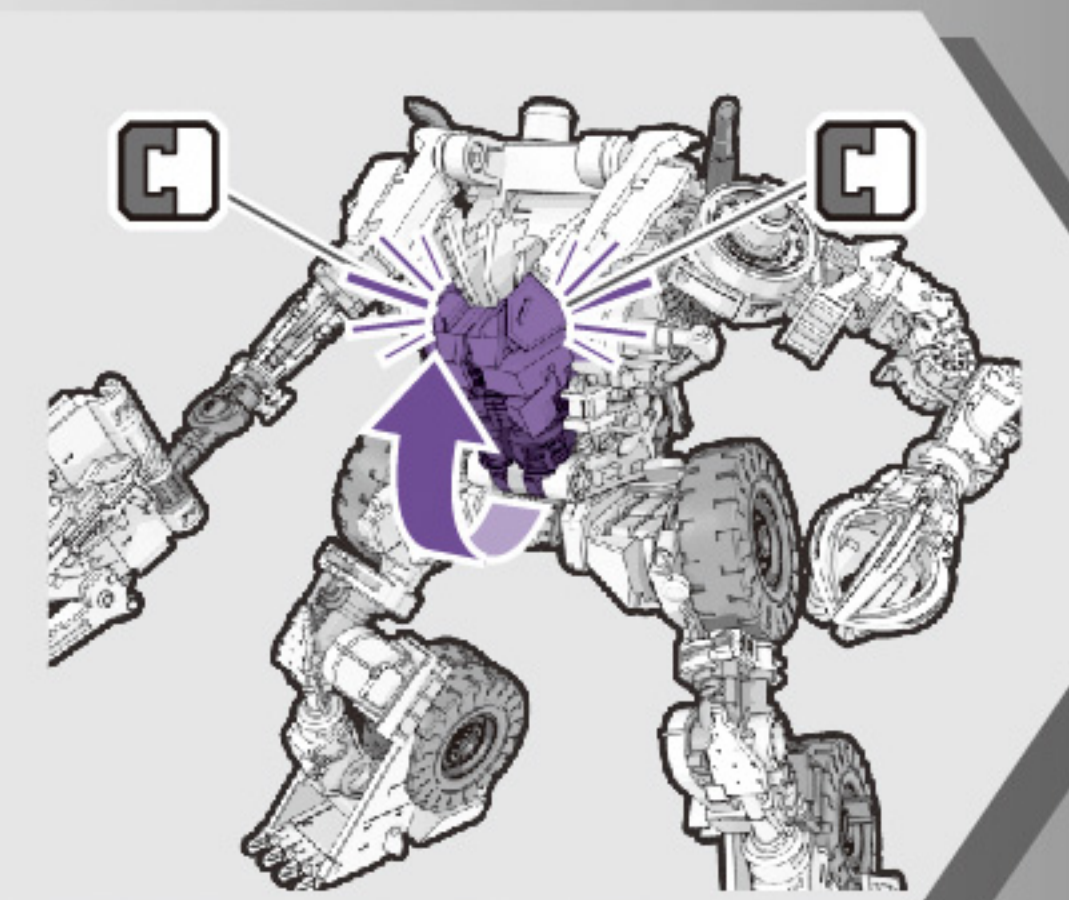


5 肩のジョイントを外します。

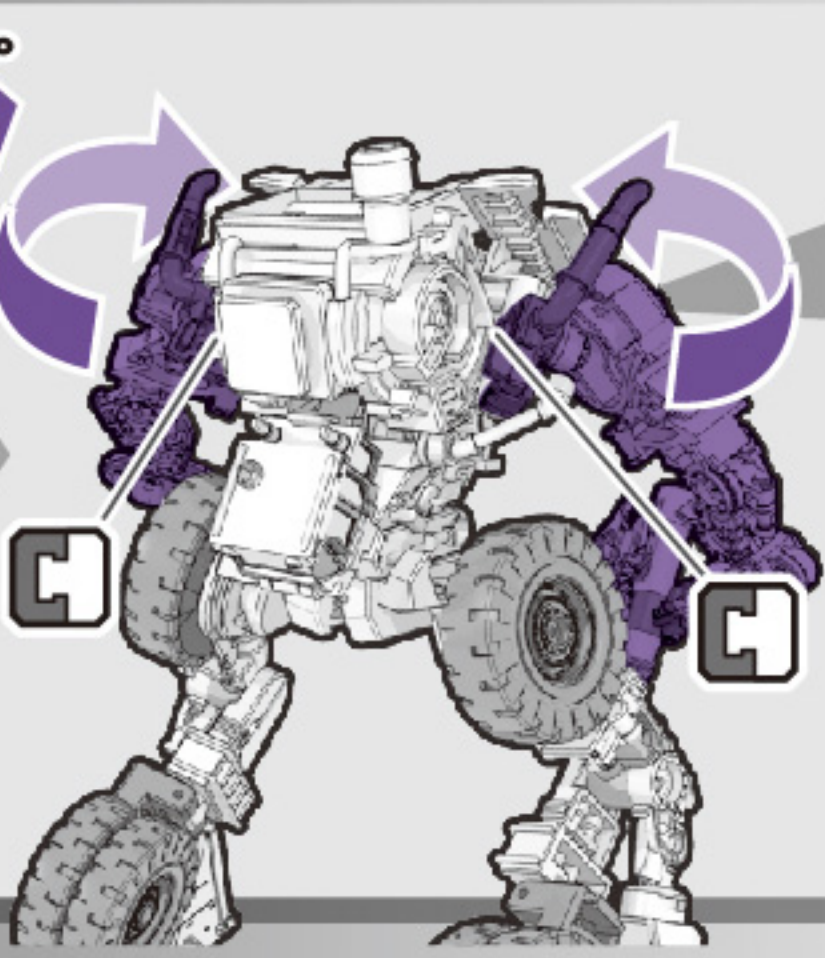


6 図の部分を倒します。

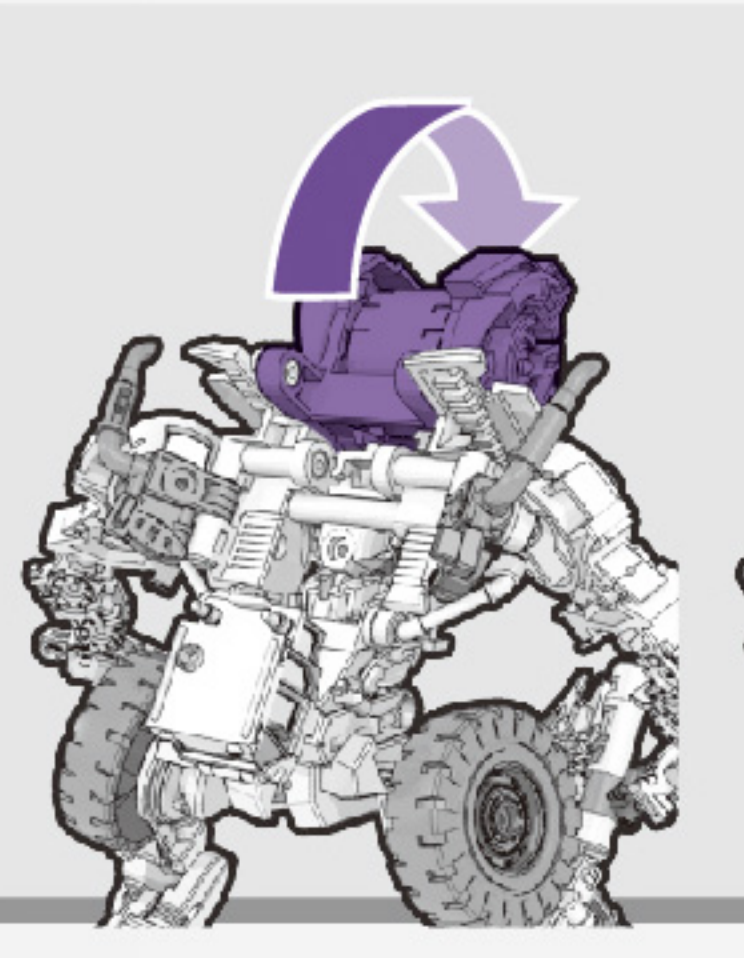


7 図の部分を動かします。

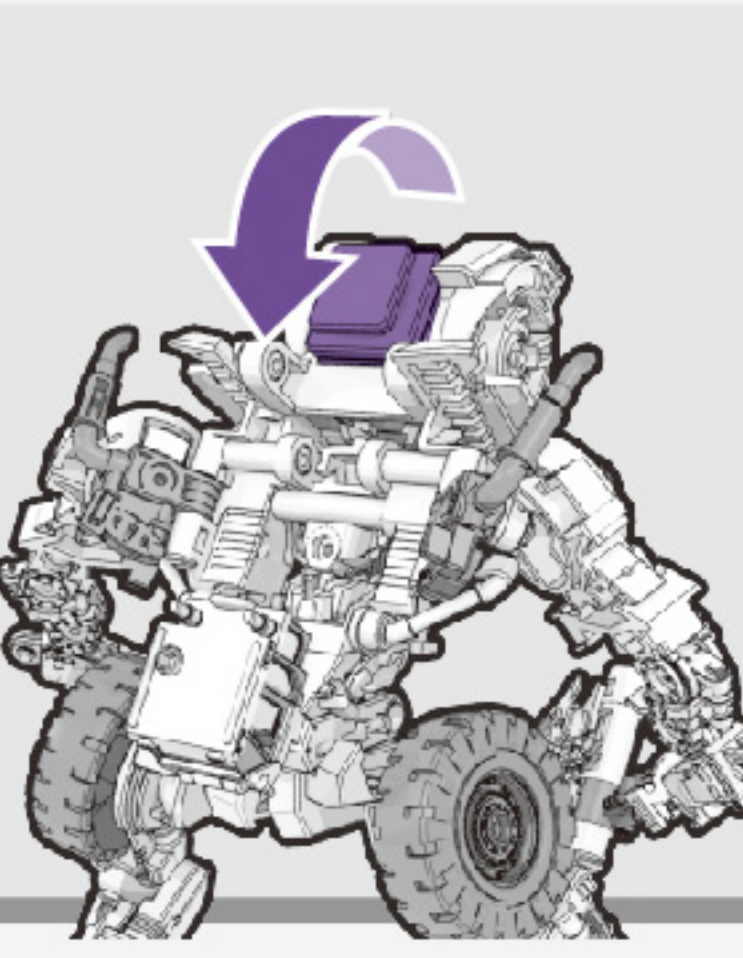


8 図の部分を開きます。

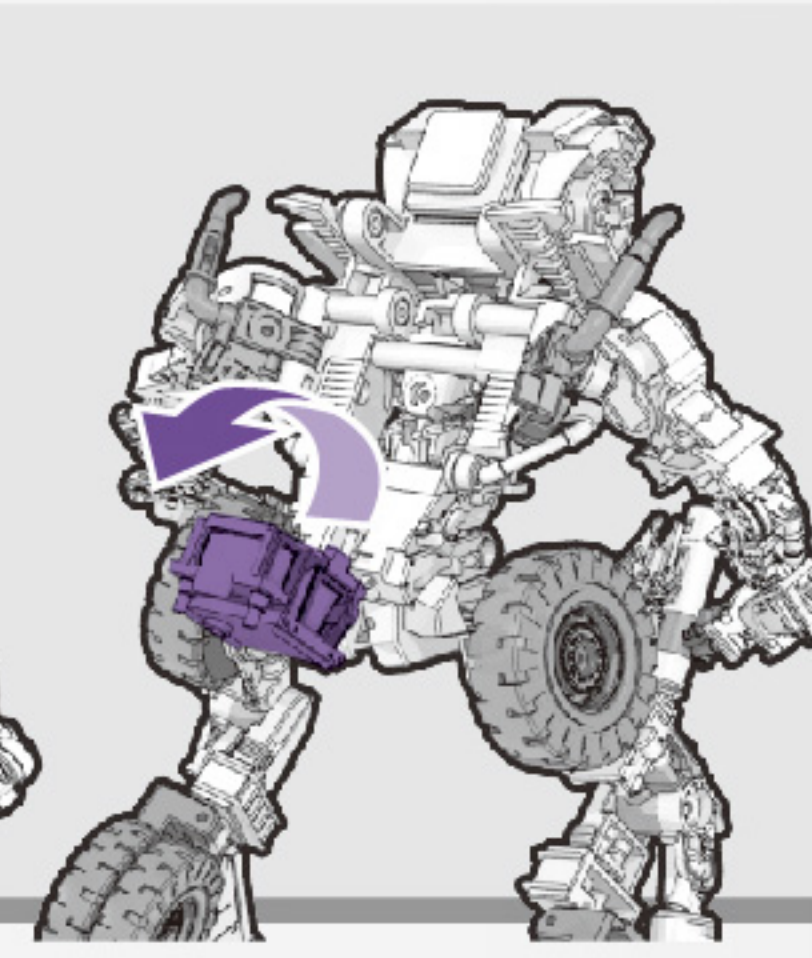


9 図の部分を動かします。

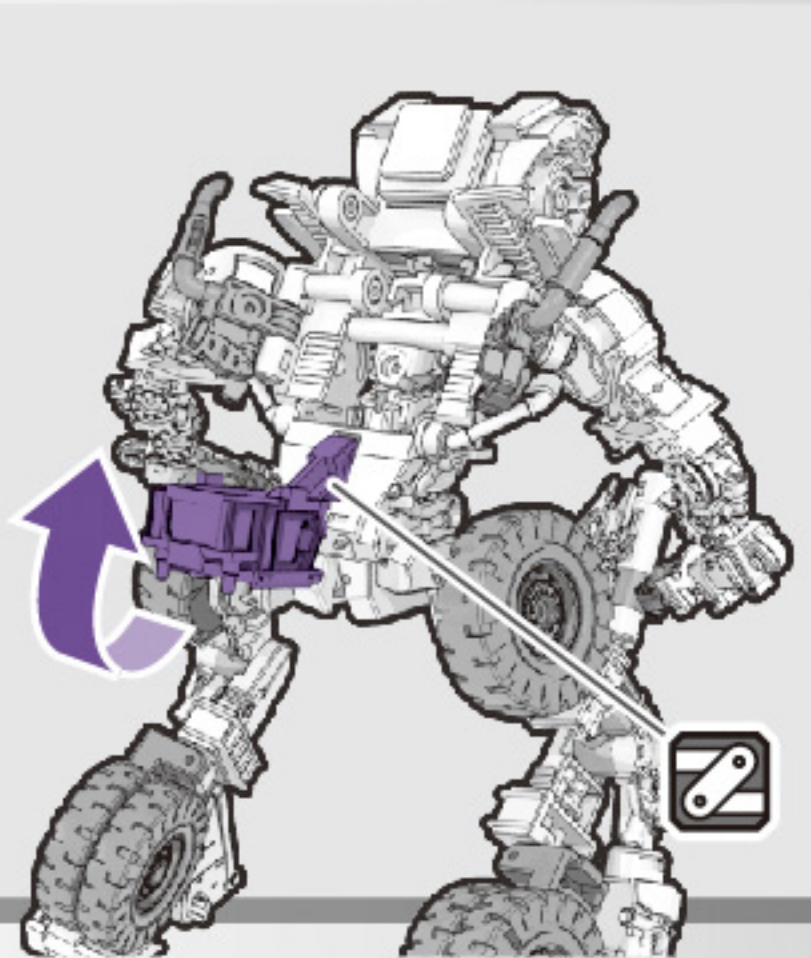


10 肩を閉じます。

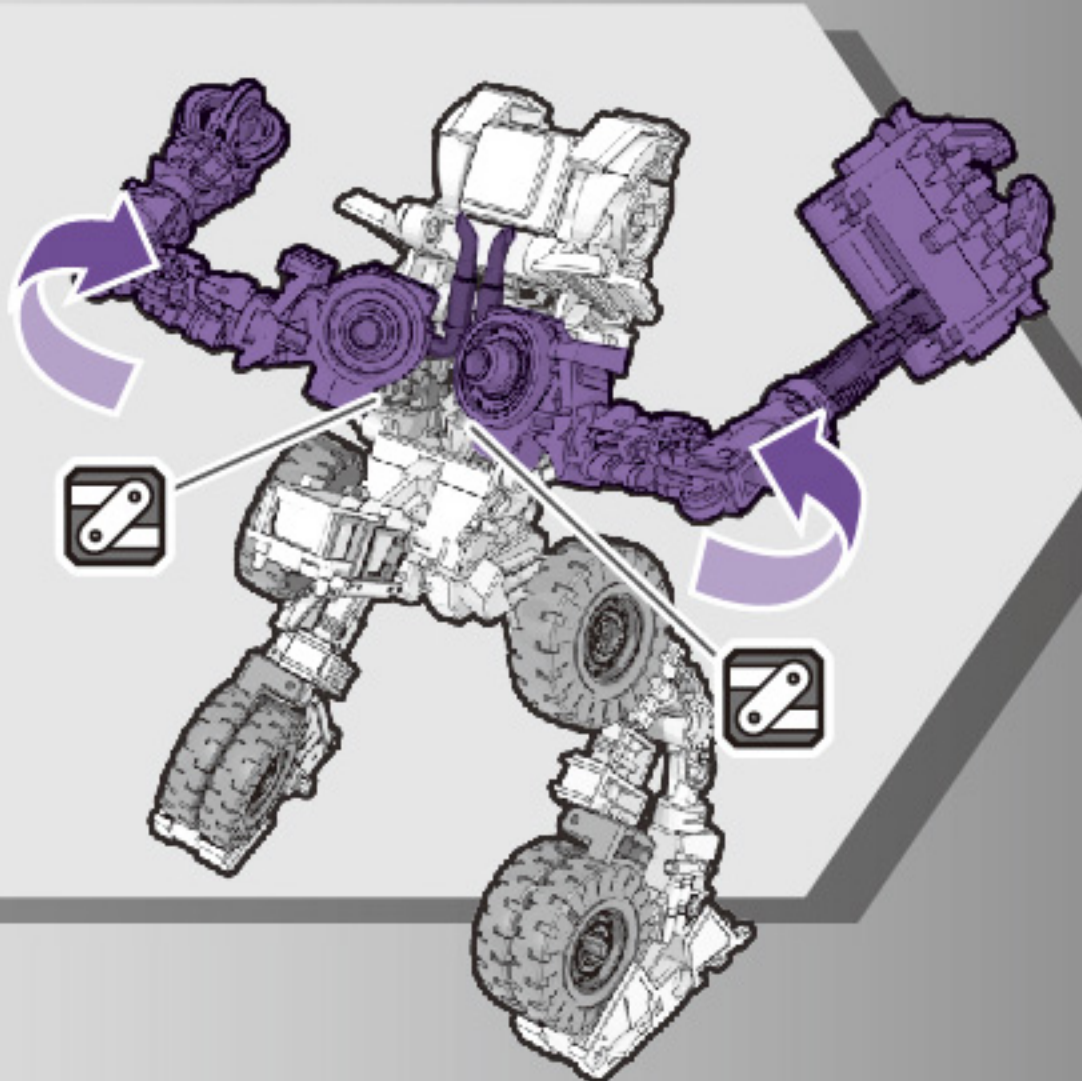


11 ①両肩を内側に動かし、②腕全体を上へあげます。

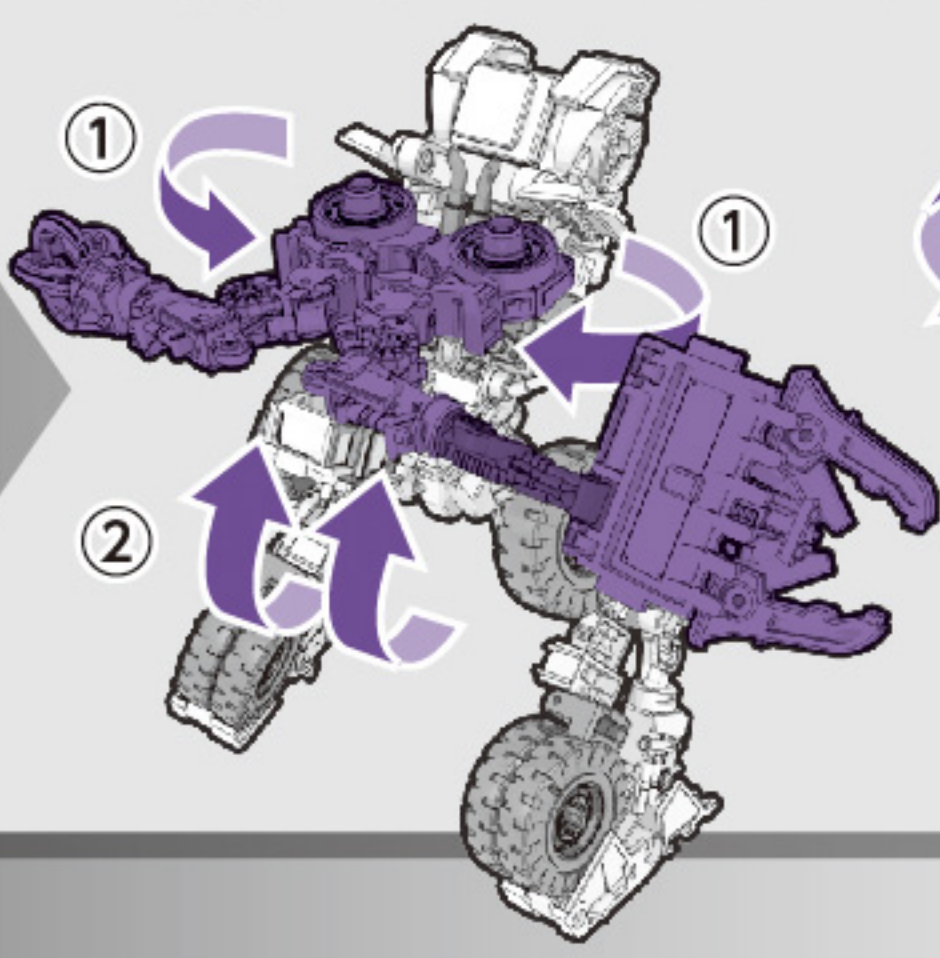


12 腕を下に回します。

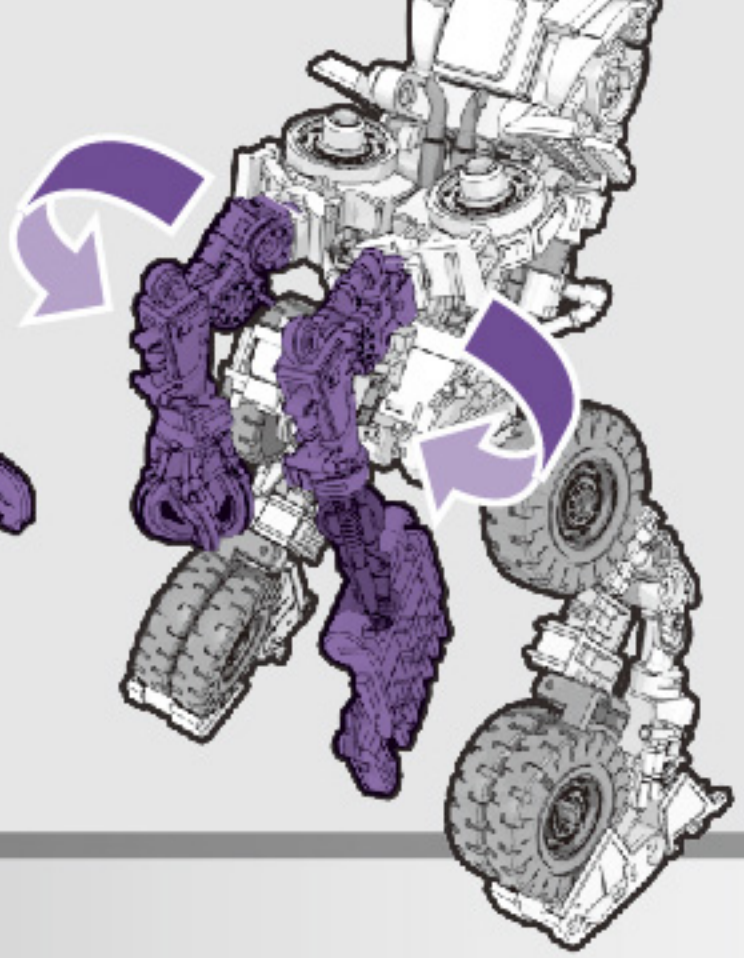


13 腕を運転席をよけながら下に回します。

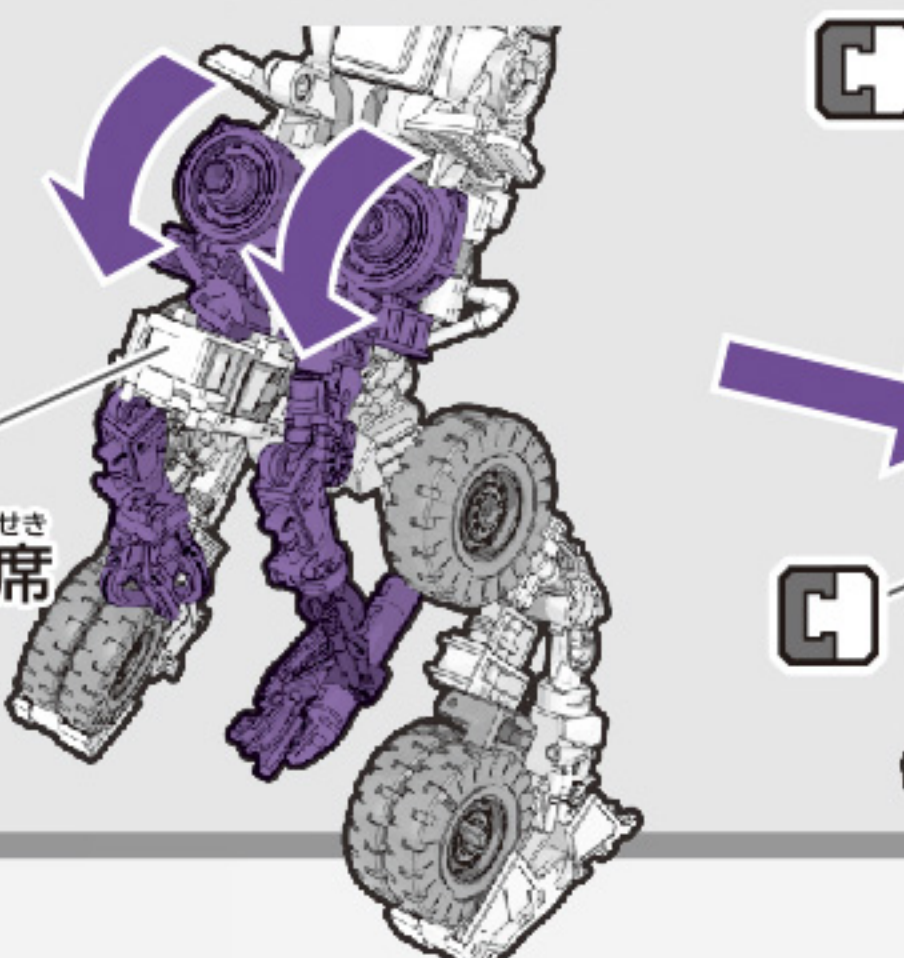


14 ①腰のジョイントと②両腕を固定します。

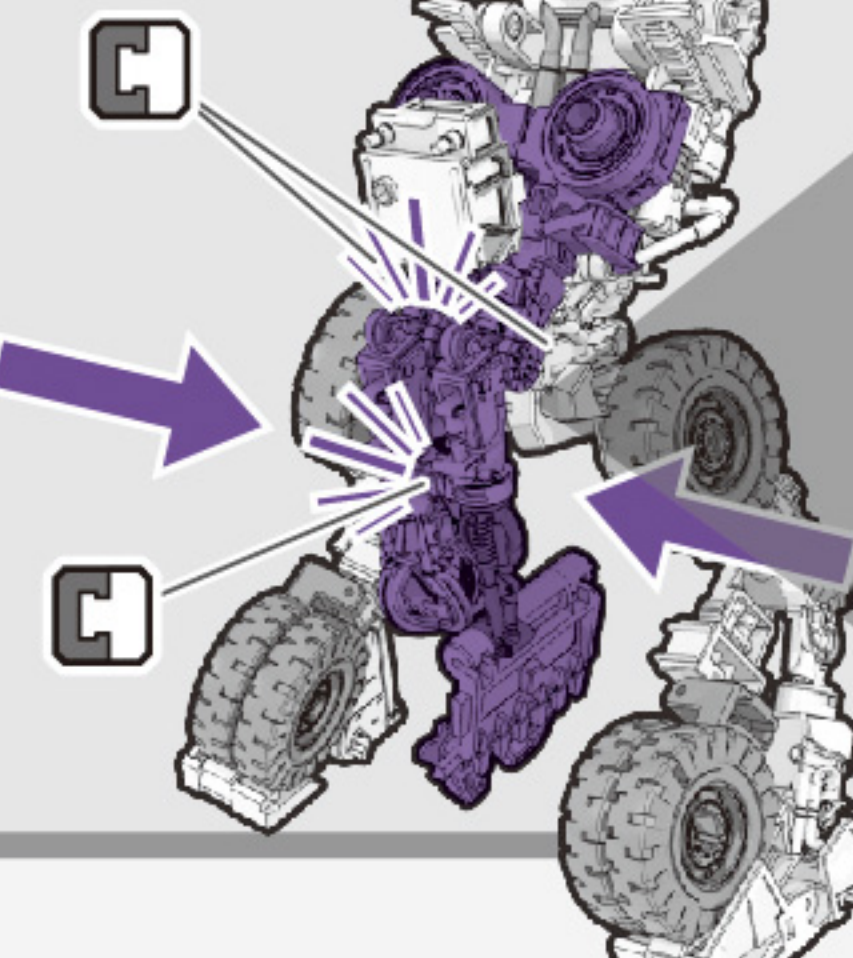


15 運転席を閉じます。

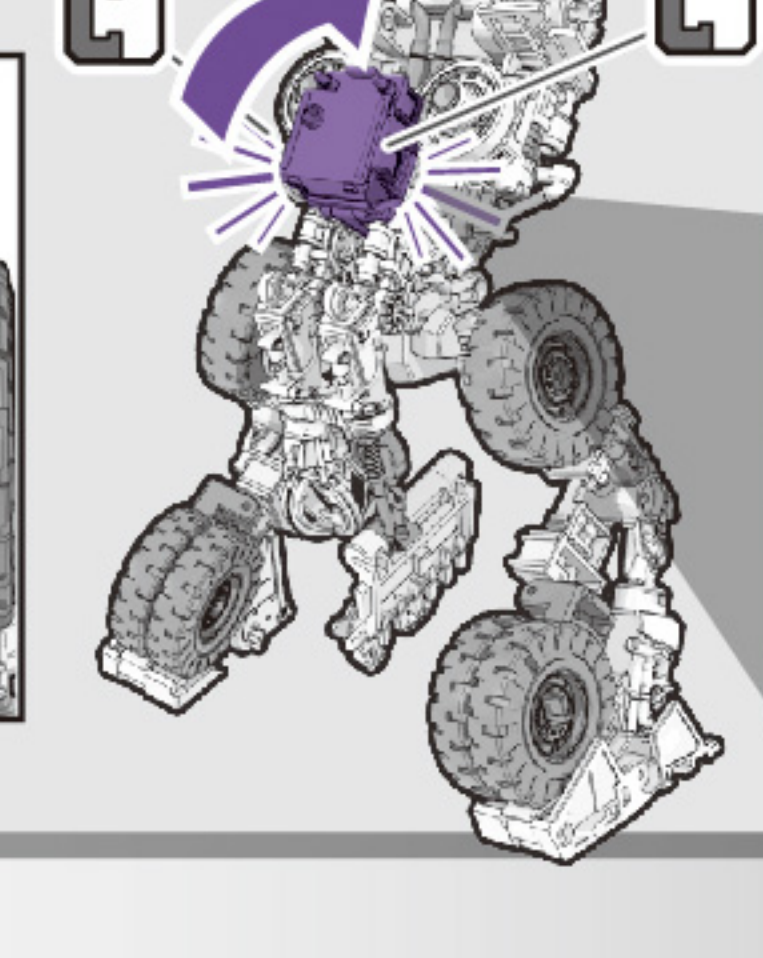

16 図のパーツを動かします。

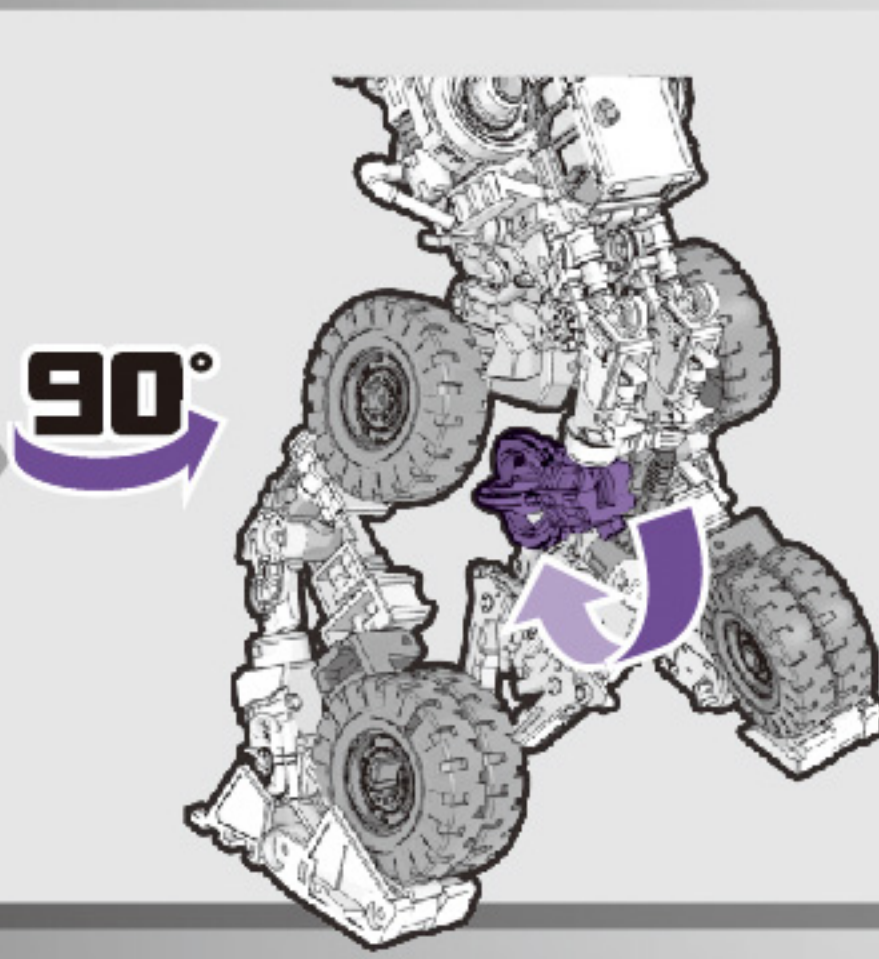


17 図の部分を回転させます。

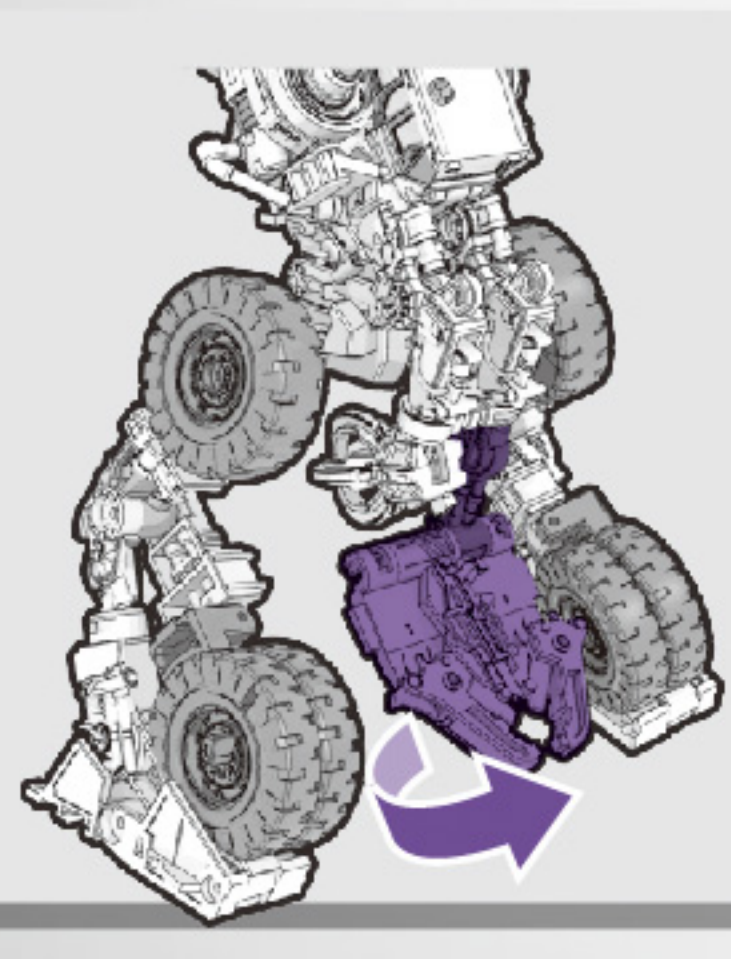


18 クロー部分を閉じます。




19 図の部分を閉じ、ジョイントします。

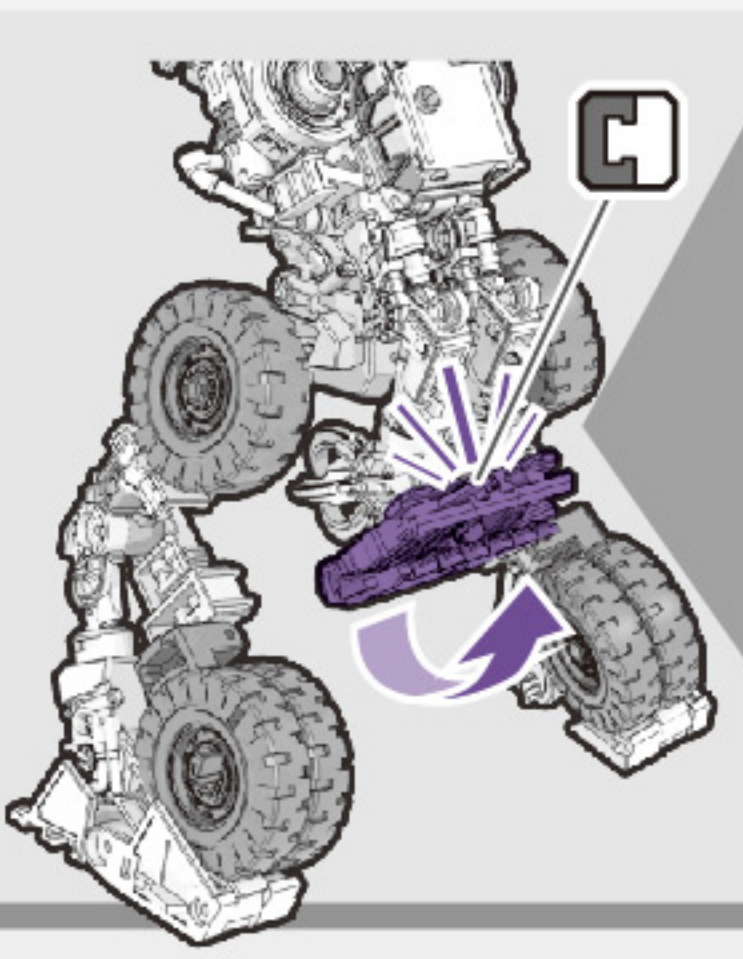


20 図の部分を開きます。

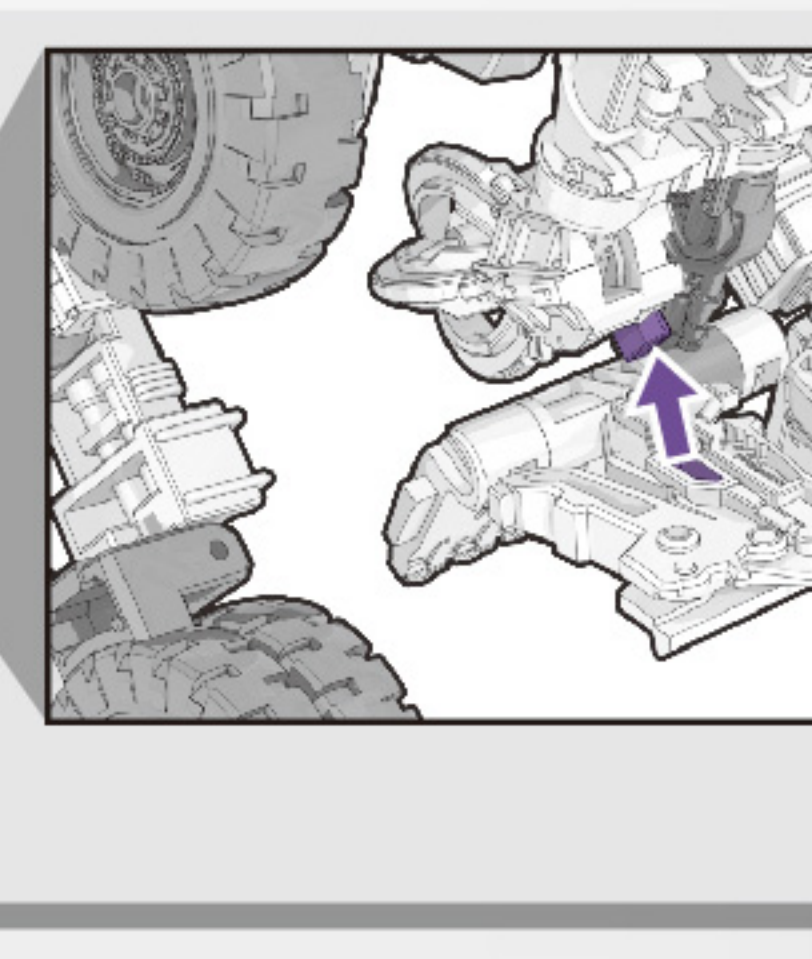

21 図の部分を動かします。

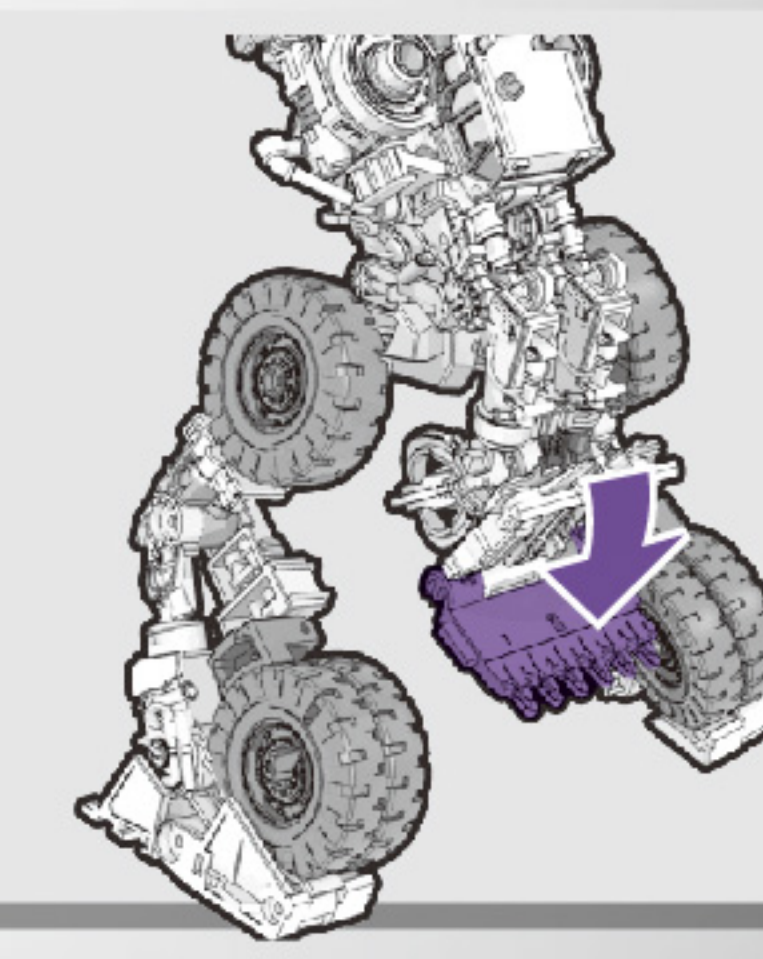


22 両脚を動かします。

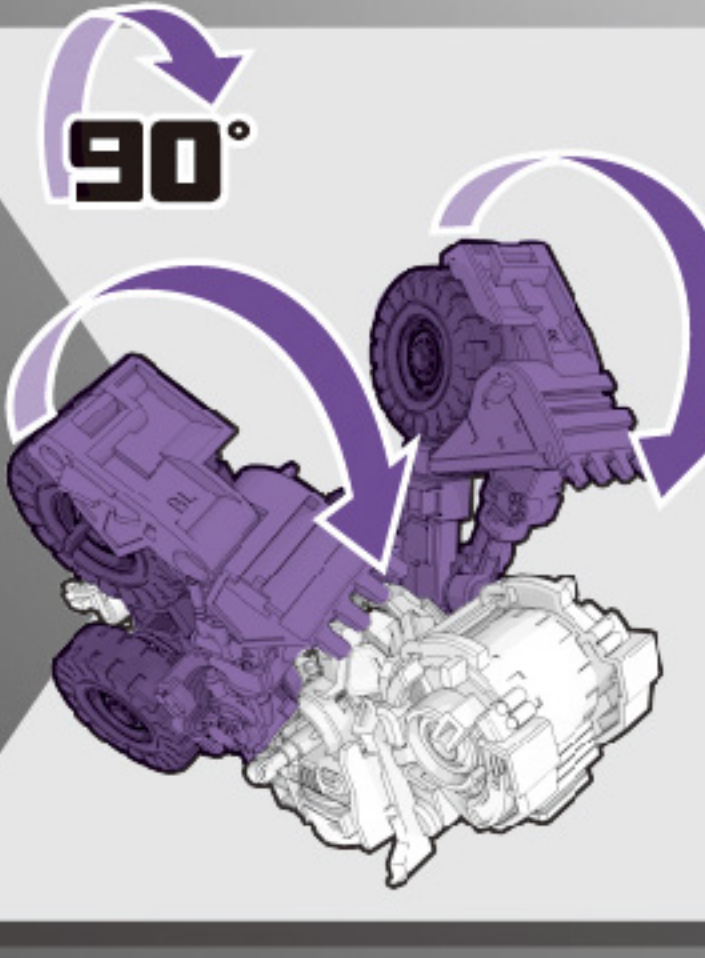


23 図の部分を開きます。




24 図のパーツを閉じます。

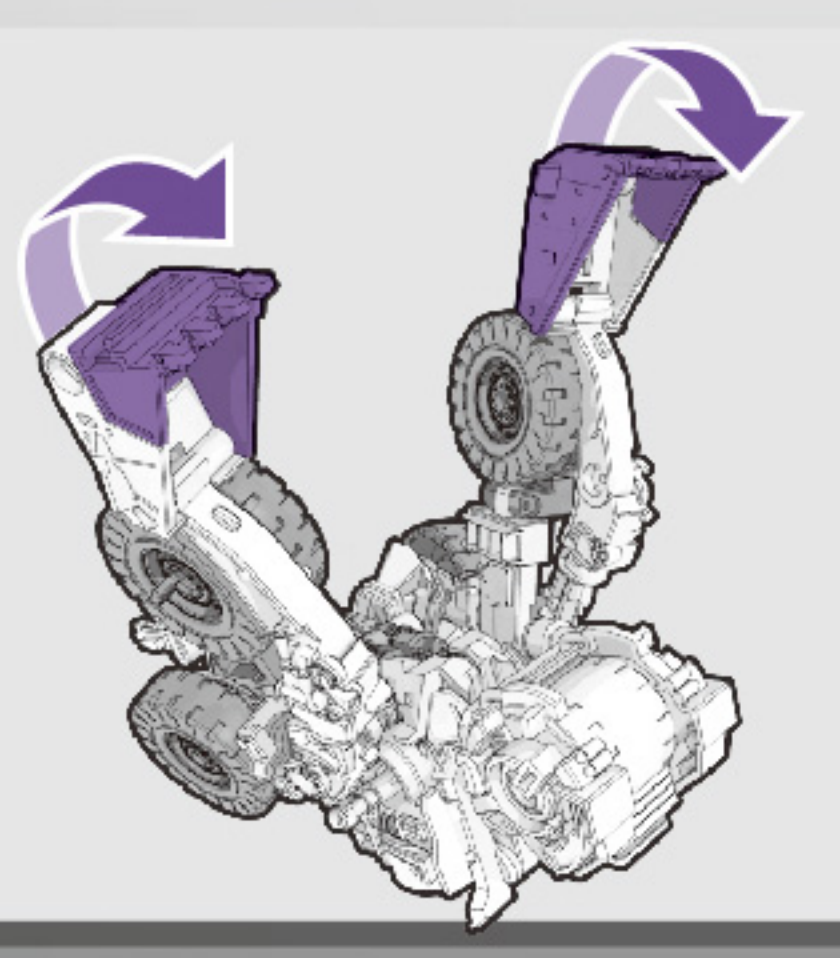


25 図の部分をタイヤのジョイントから外します。

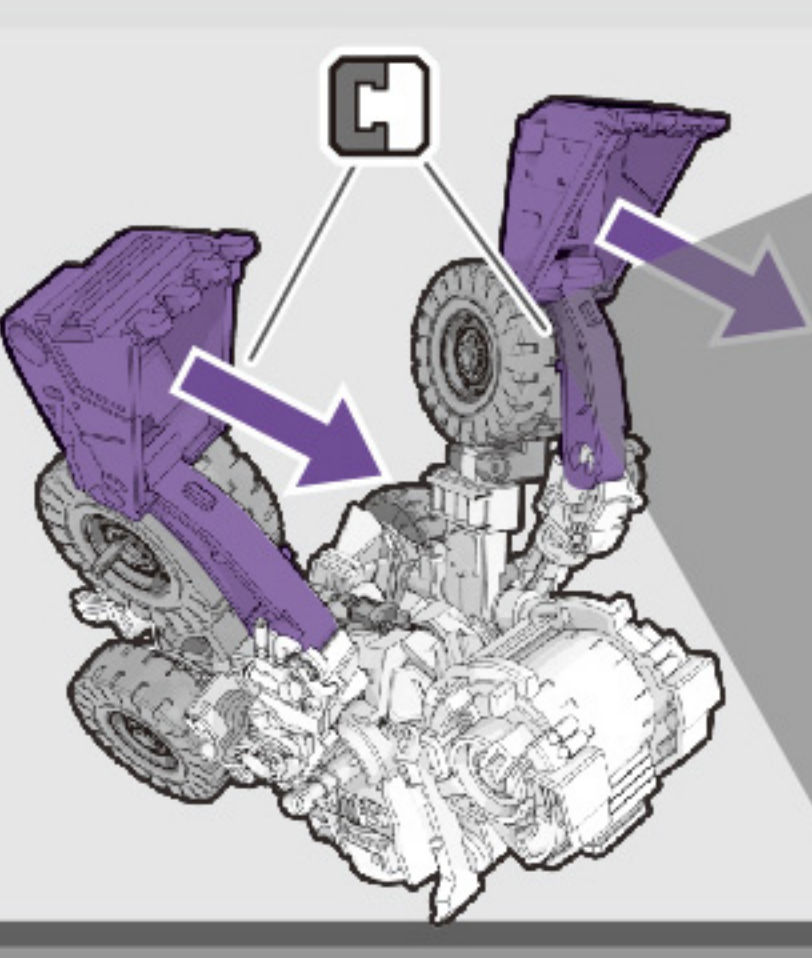


26 タイヤの部分を倒します。

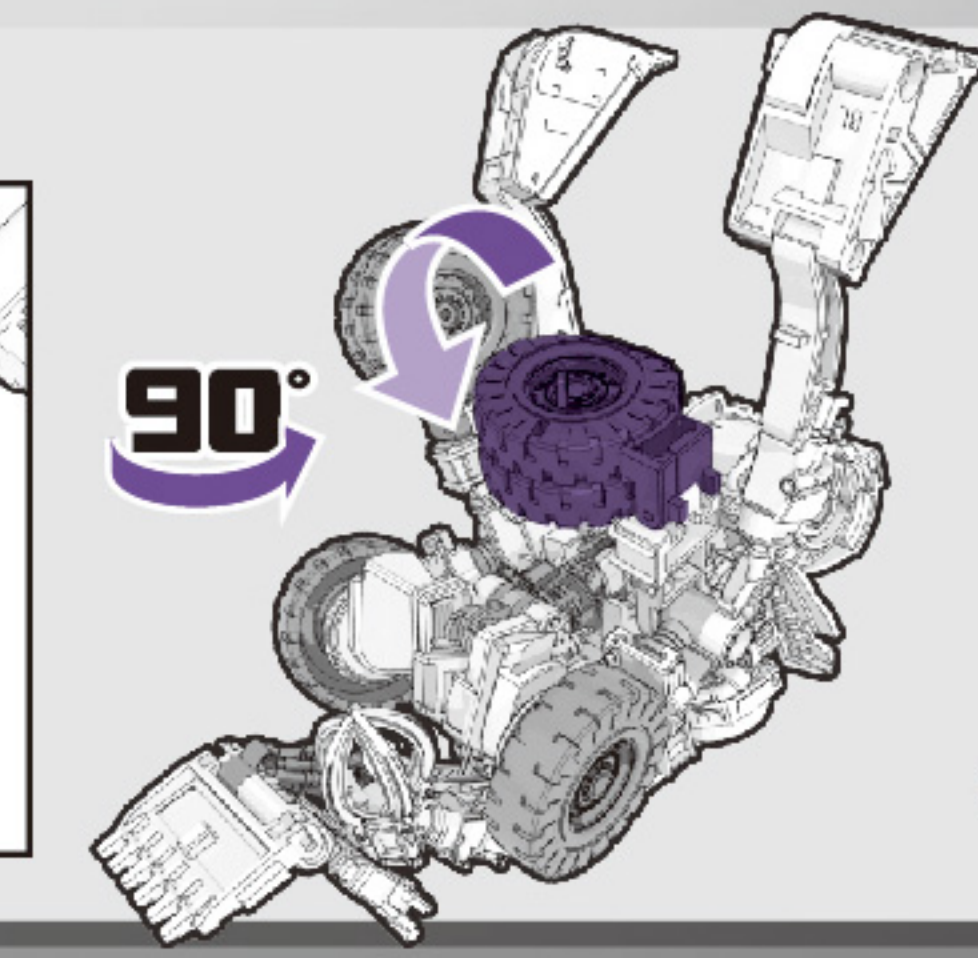


27 図の部分を動かします。

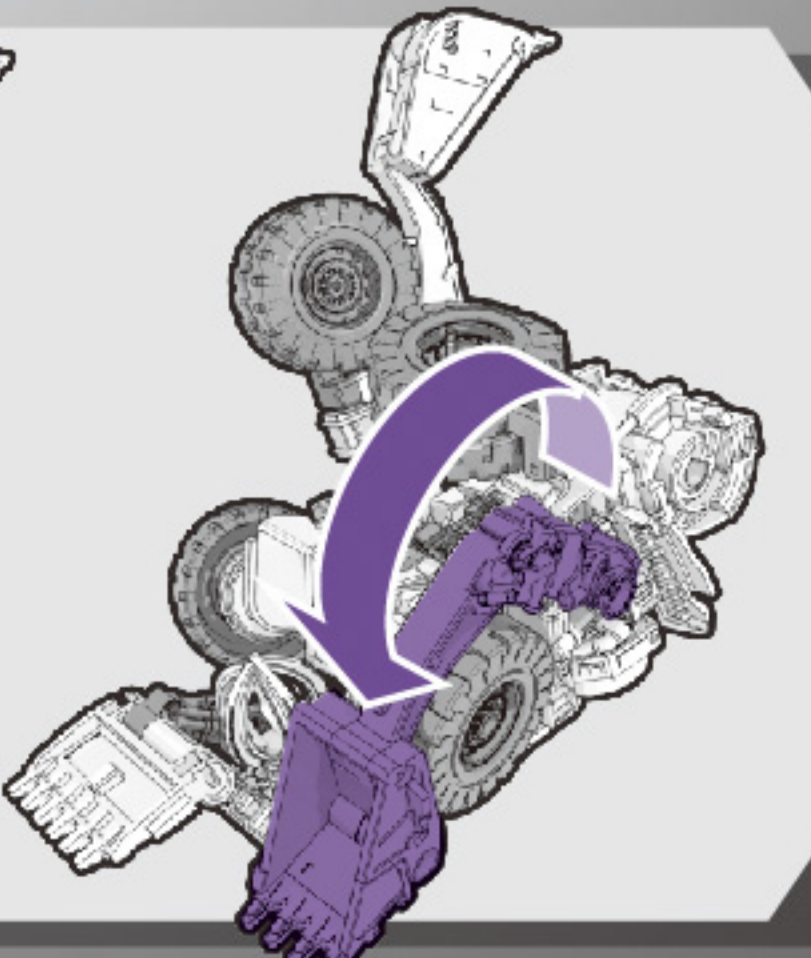

28 タイヤの部分を起こします。 29 タイヤの部分を下します。 30 図の部分動かします。 31 タイヤの部分を起こします。 32 図の部分動かします。 33 図の部分回転させます。

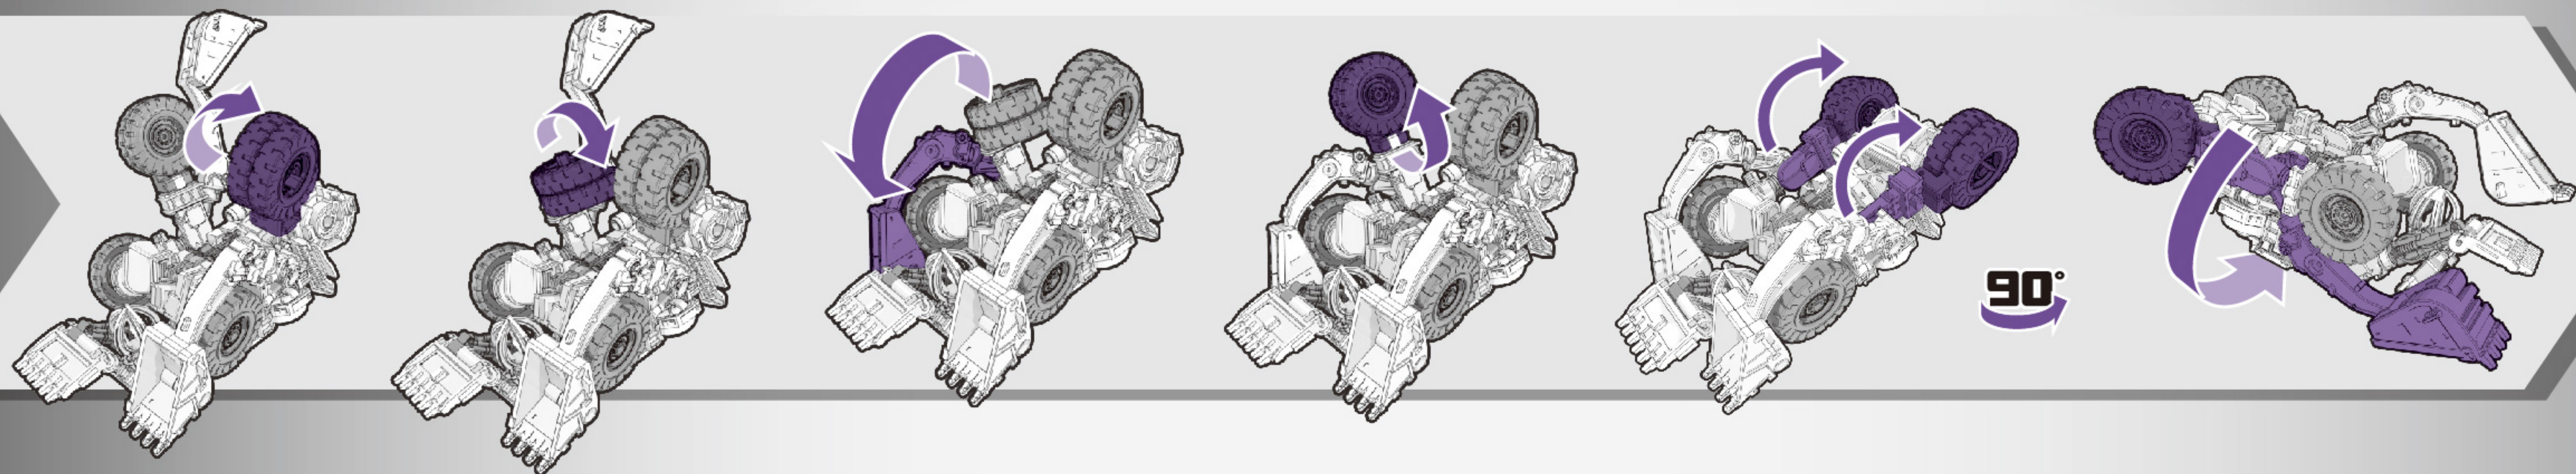


34 図の部分回転させます。 35 タイヤの部分ジョイントします。 36 ショベル部分をジョイントします。

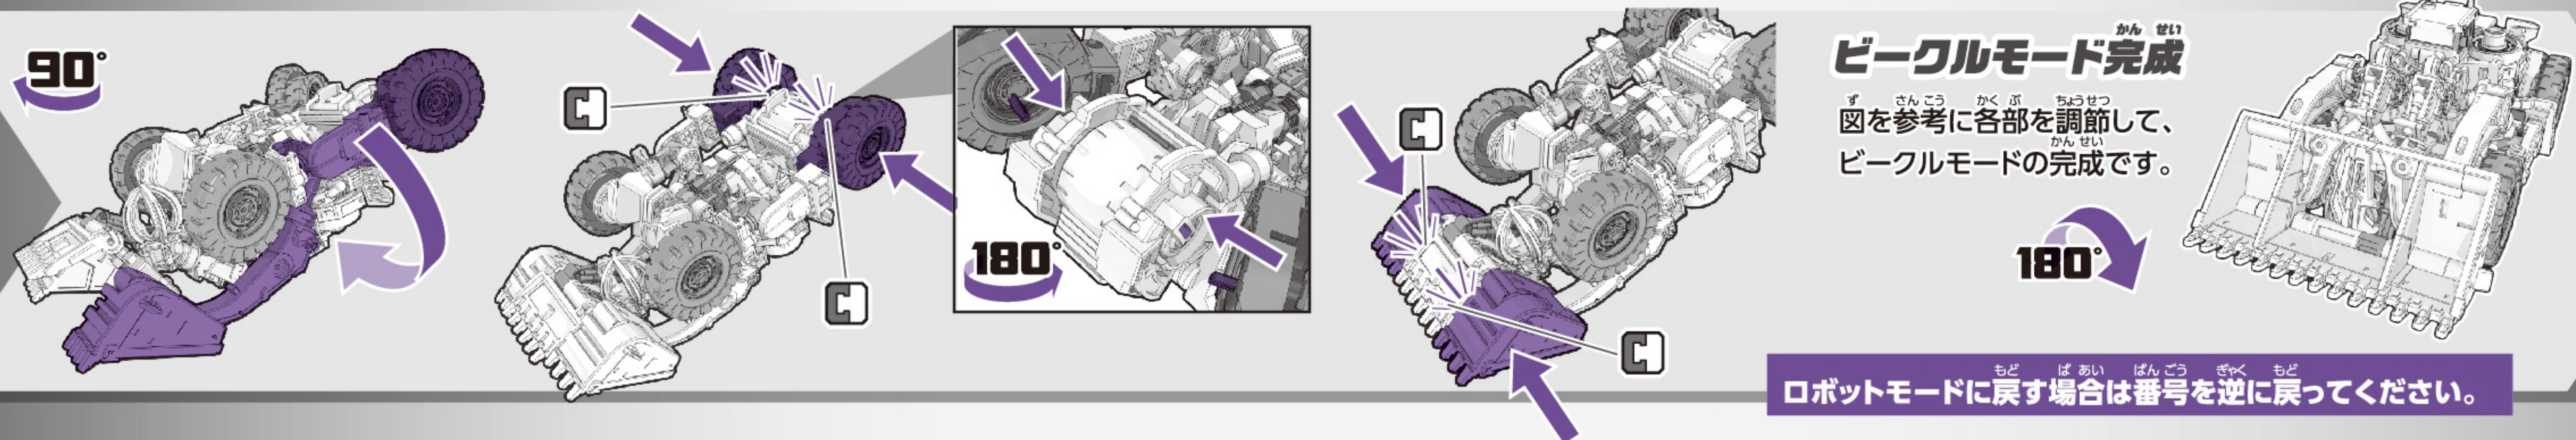

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。


デバスターター合体モードへの変形の方法

1 図の部分開きます。 2 タイヤの部分開きます。 3 図の部分動かします。 4 サイドの部分少し傾けます。

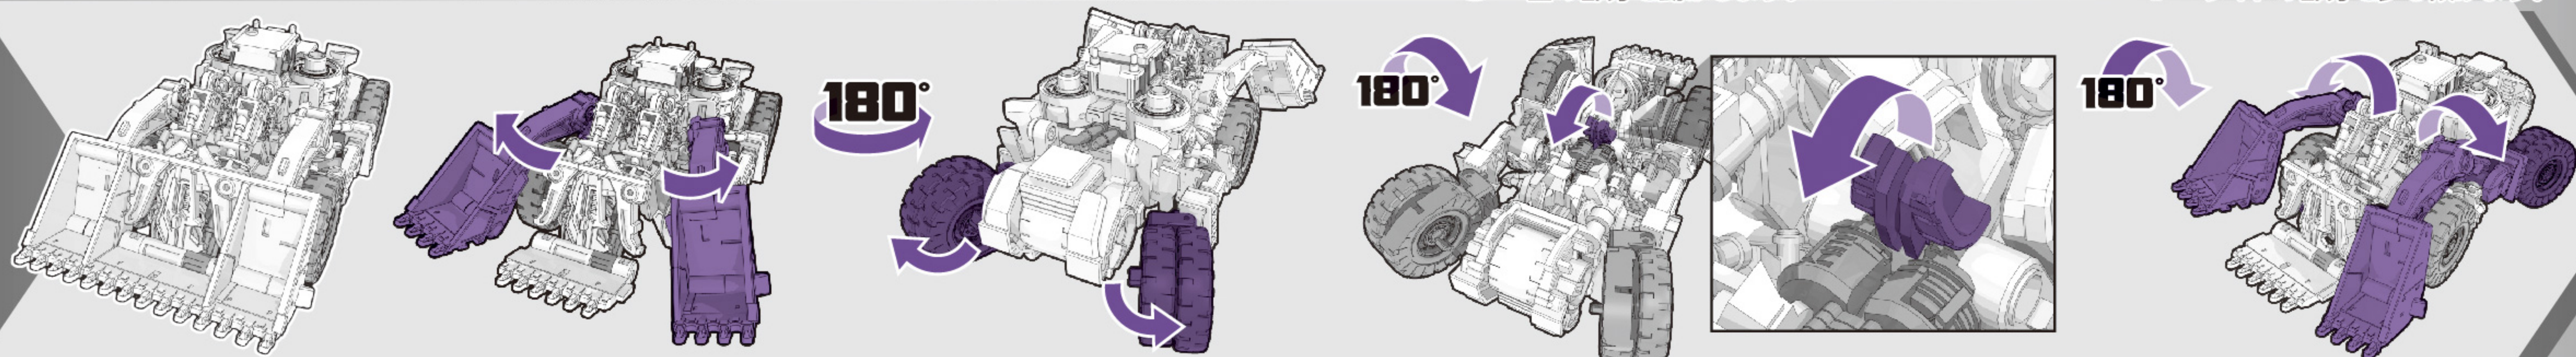


※ビークルモードから変形を始めます。

5 ショベル部分を回転させます。 6 タイヤの部分ジョイントします。 7 ショベル部分を下ろします。 8 図の部分傾けます。

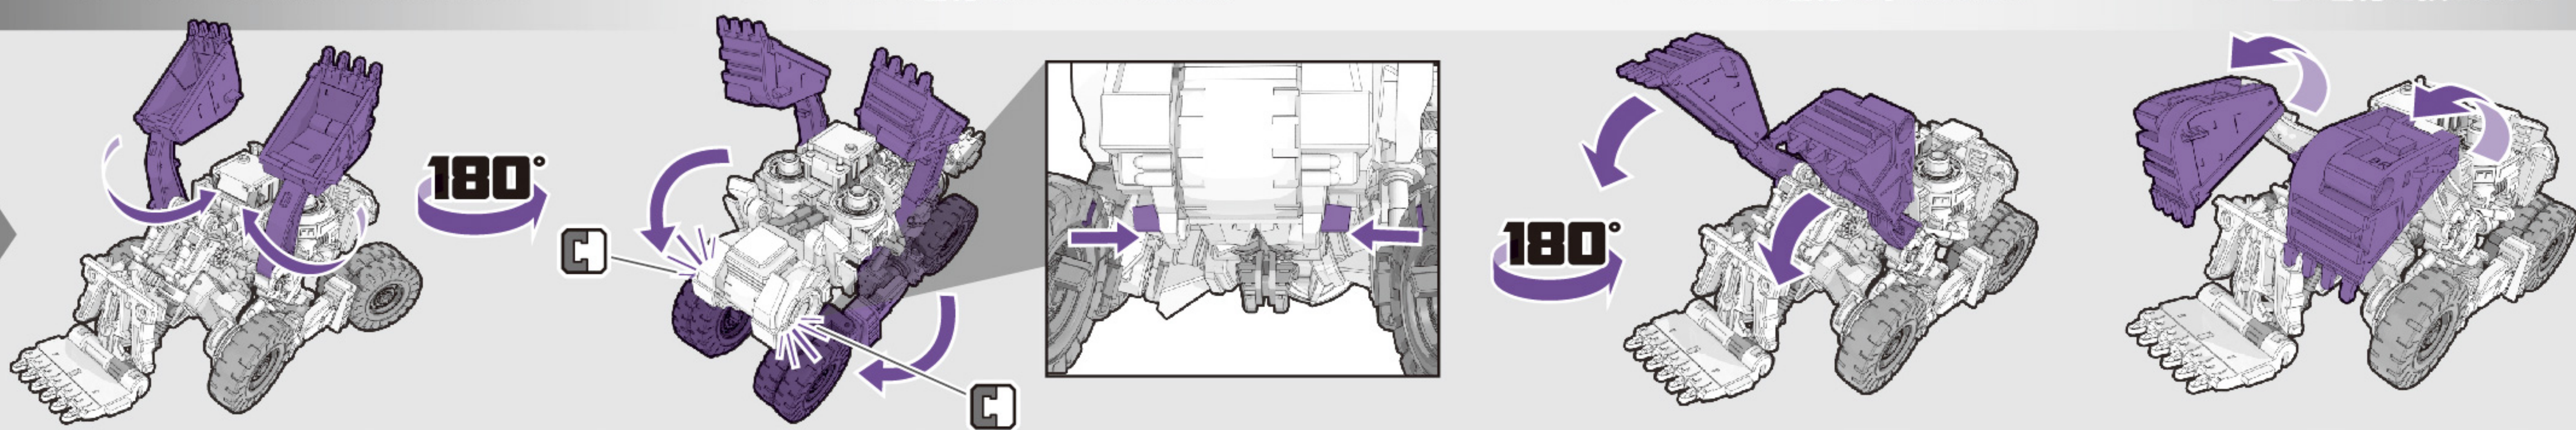

9 図の部分のジョイントを外し、開きます。 10 クロー部分を開きます。 11 運転席後部を持ち上げます。 12 図の部分動かします。

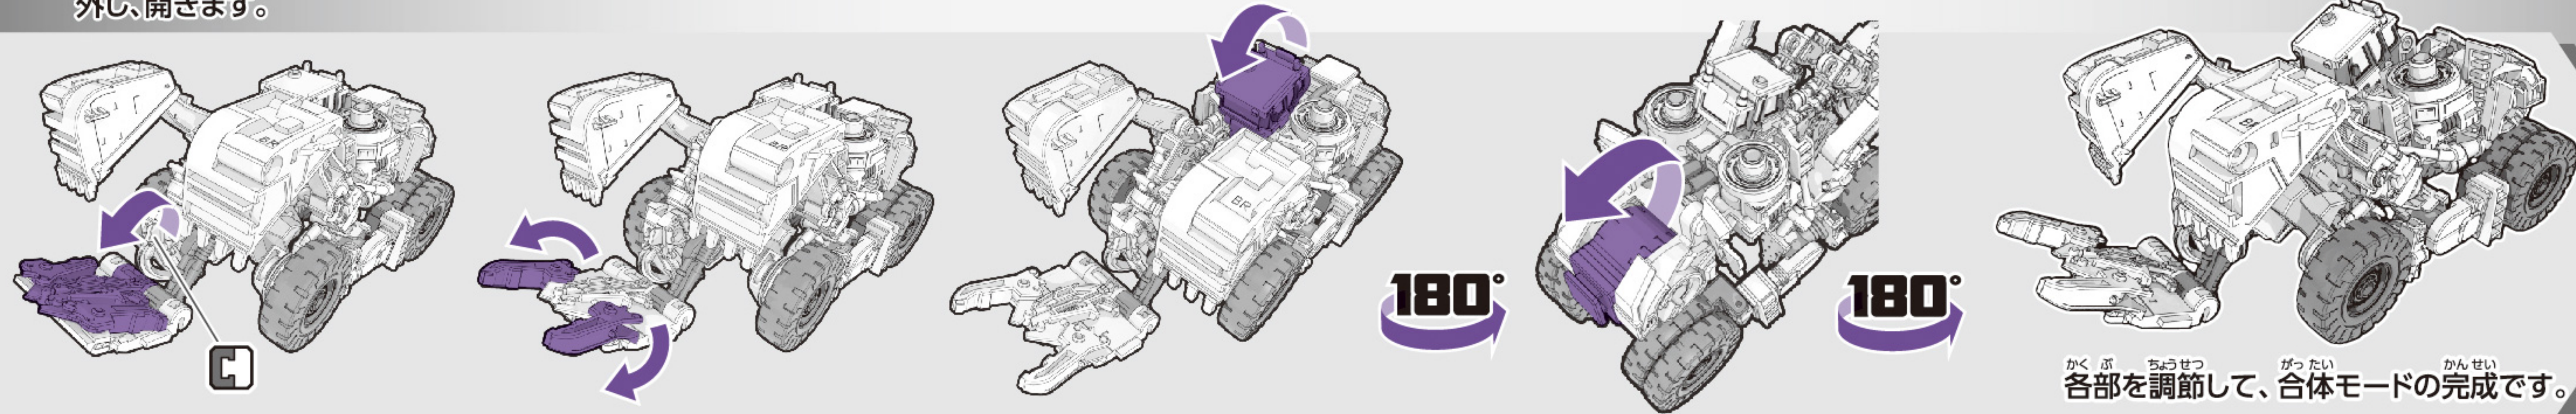

ビークルモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

ディセプティコンスクラッパーは  
デバスターターの右腕になるぞ!

SS-51  
ディセプティコンスクラッパー



※ディセプティコンスクラッパー以外の  
コンストラクティコンは順次発売になる  
予定です。