

TRANSFORMERS

サイバーバース

CYBERVERSE

TCV-03

## ウイングスライサー ウィンドブレード

■「正しい遊び方説明書」■

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。  
※なお、この「正しい遊び方説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。  
可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



くちにいれない

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ロボットの関節などに指はさないよう注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

&lt;使用上の注意&gt;

- ご使用前に「正しい遊び方説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- ウイングスライサー ウィンドブレード本体×1
- 正しい遊び方説明書(本書)×1

TAKARA  
TOMY

対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造・当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 お問い合わせのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

© TAKARA TOMY

## ビーコルモードへの変形の仕方

## &lt;ロボットモード&gt;




※パッケージから出したら  
図を参考に各部を調節して、  
ロボットモードの完成です。


1 背中のパーティを開きます。

&lt;後ろから見た図&gt;

90°

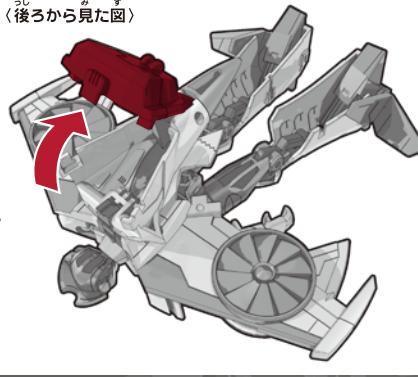



2 機種を頭部にかぶせるように倒します。

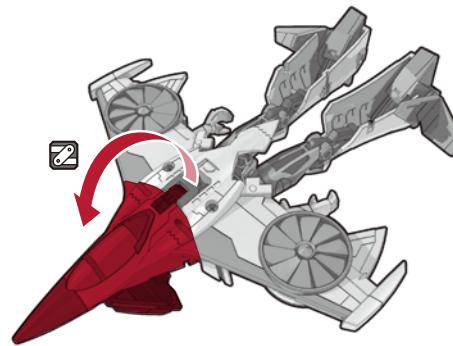

3 1で開いた図のパーティを閉じます。




4 下半身を180°回します。

5 両脚のつま先を回します。

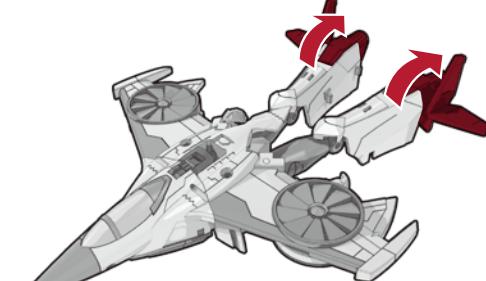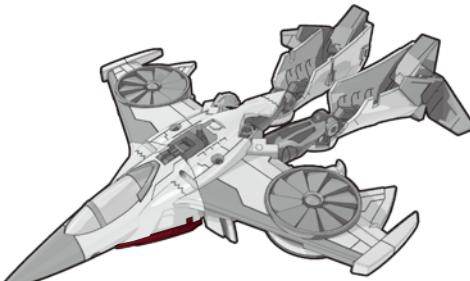

6 両脚を上げて、合わせます。

7 両腕を両脚に合わせます。

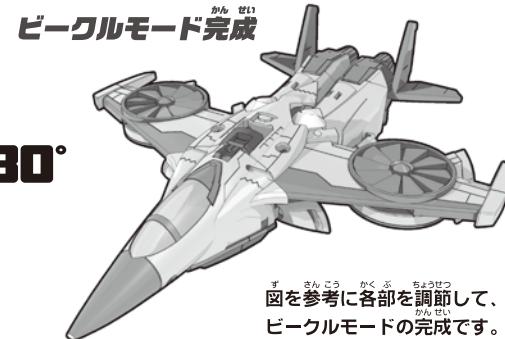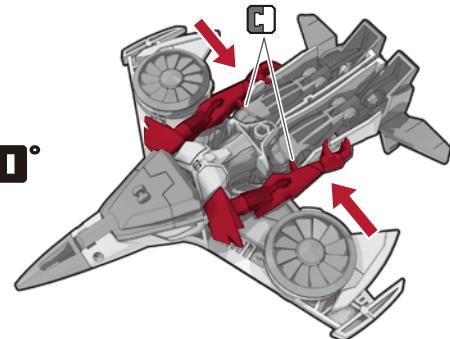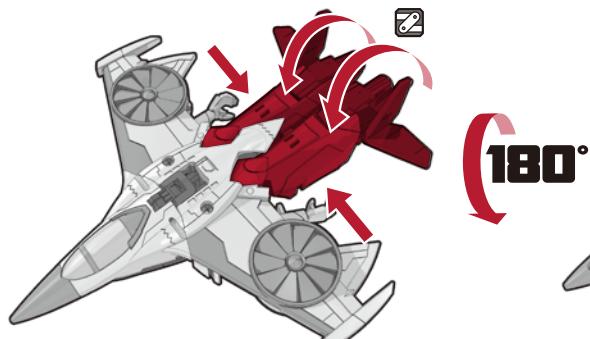

図を参考に各部を調節して、  
ビーコルモードの完成です。

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

## ウイングスライサーの遊び方

- ①背中の機首パーティを下げる
- ②ウイングが上がり
- ③スライサーが回転します。

