

TCV-05

スティンガーソードバンブルビー

■「正しい遊び方説明書」■

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
※なお、この「正しい遊び方説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ロボットの関節などに指をはさまないよう注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

入っているもの
●スティンガーソード(バンブルビー本体)×1
●正しい遊び方説明書(本書)×1

TAKARA
TOMY

対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造・当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)


タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

© TAKARA TOMY

ビーコンモードへの変形の仕方


1 左腕のパーティを上げます。

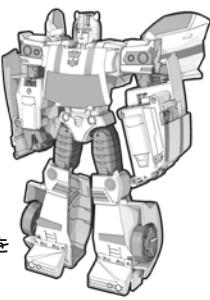


2 左腕を上げます。




3 左腕をひじから回します。

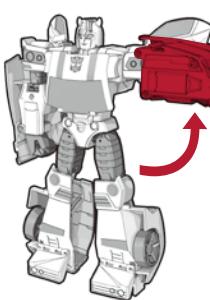


4 右手を収納します。

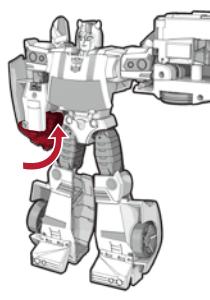


5 右腕を上げます。

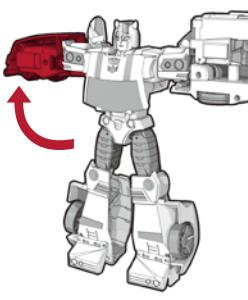


6 右腕をひじから回します。

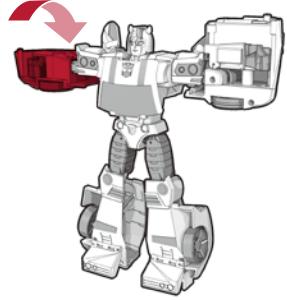


7 胸パネルを開きます。

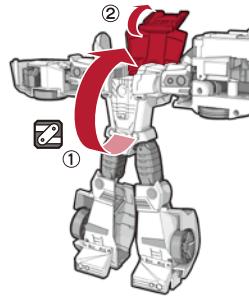


8両脚のつま先をたたみます。

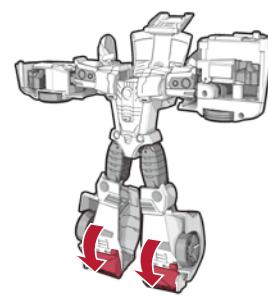


9 胸パネルを倒します。

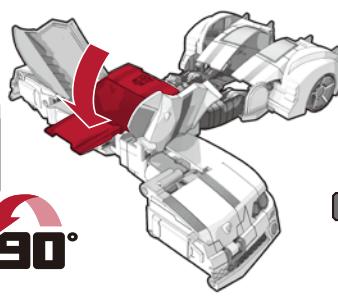


10 両腕を回し、合わせます。

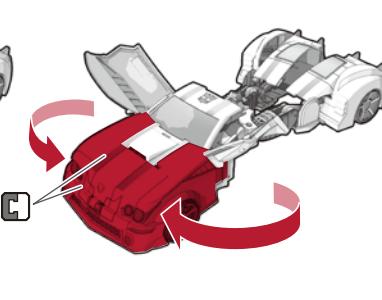


11 ドアを下げます。

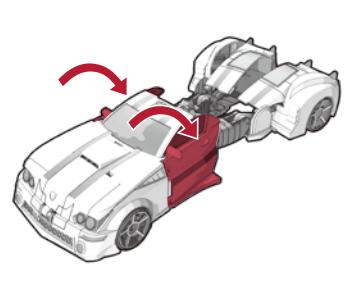

12 図のパーティのジョイントを外し、脚を開きます。

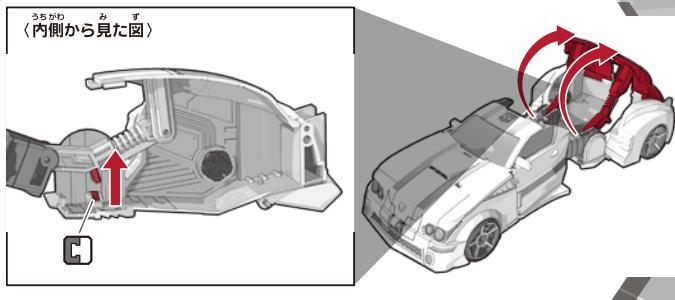

13 ①両脚を合わせ、前に動かします。
②図のパネルが運動して少し開きます。

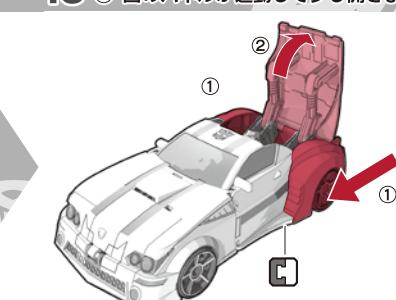


14 図のパーティを下げます。



ビーコンモード完成

図を参考に各部を調節して、
ビーコンモードの完成です。

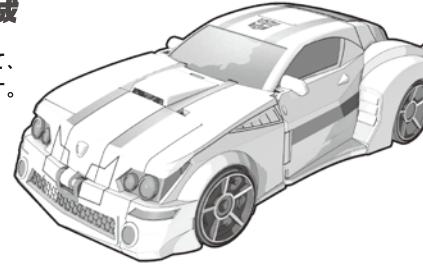


ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

スティンガーソードの遊び方


ロボットモード

左腕のボタンを押すと、
スティンガーソードが飛び出します。

左腕のタイヤを回すと、
スティンガーソードが前後に動きります。

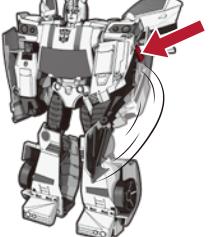


元に戻す時は、図のように動かしてください。

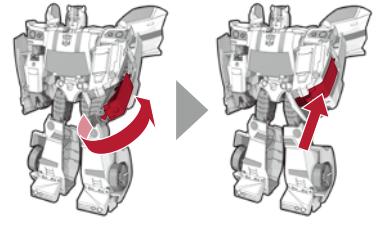

ビーコンモード


図のパーティを押すと、スティンガーソードが飛び出します。
手転がしをすると、スティンガーソードが前後に動きます。

元に戻す時は、図のように動かしてください。

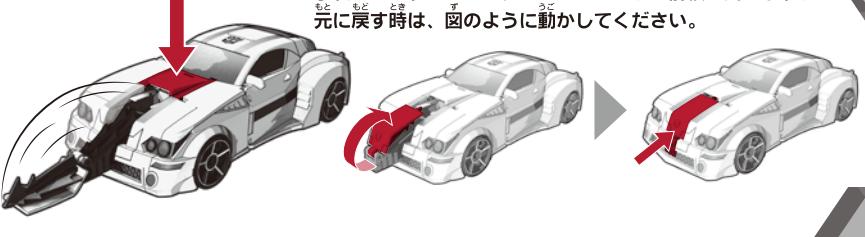


ひだりうで へん けい 左腕 变形のポイント


1 ひだりうでの パーツを上げます。

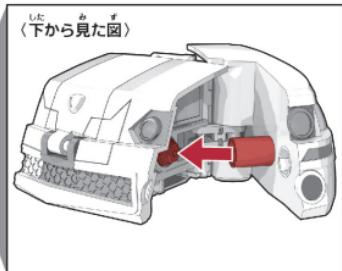

2 ひだりうでを上げます。

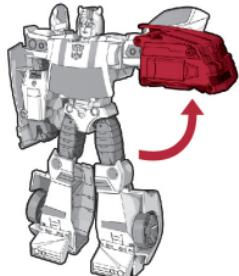

3 ひだりうで 左腕をひじから
回します。

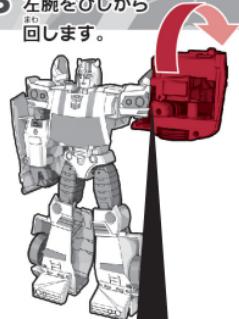

変形の手順 1~3 は連続した動作で
行ってください(1の状態だけでは
パーツは固定されません)。
3 の時点で右画像のグレーのパーツが
ジョイントとなり、左腕が固定されます。

